

# Comtool




## 取扱説明書

ミニマルウォッシュ MURO.  
TOM-18

この度は本商品をお求め頂き  
誠にありがとうございます。

本商品を正しくお使い頂くために、ご使用前に、必ず  
この取扱説明書をお読み下さい。お読みになった後  
は大切に保管し、ご使用上ご不明な点や不具合が生  
じた場合はお確かめ下さい。

※ご使用になる前に必ず各パーツが揃っていることを確認して下さい。

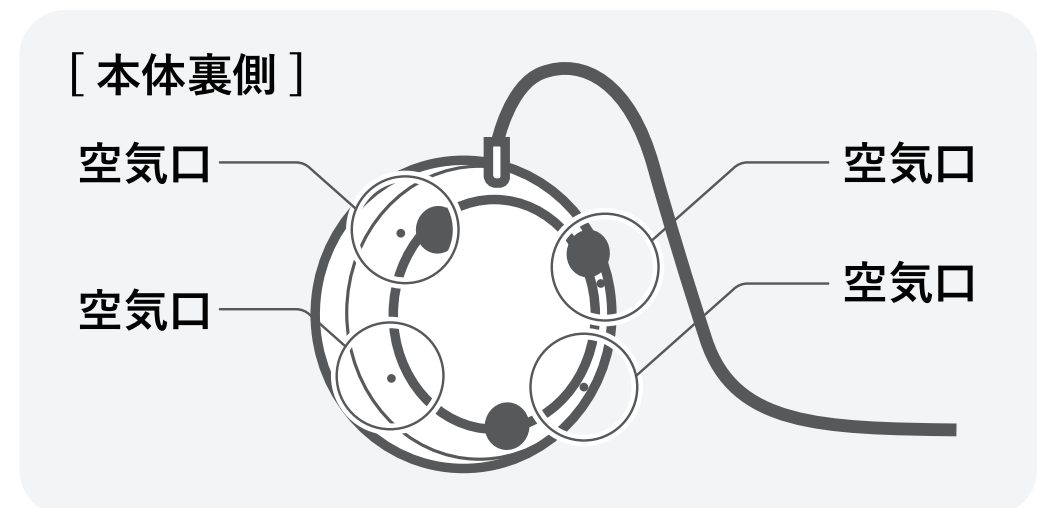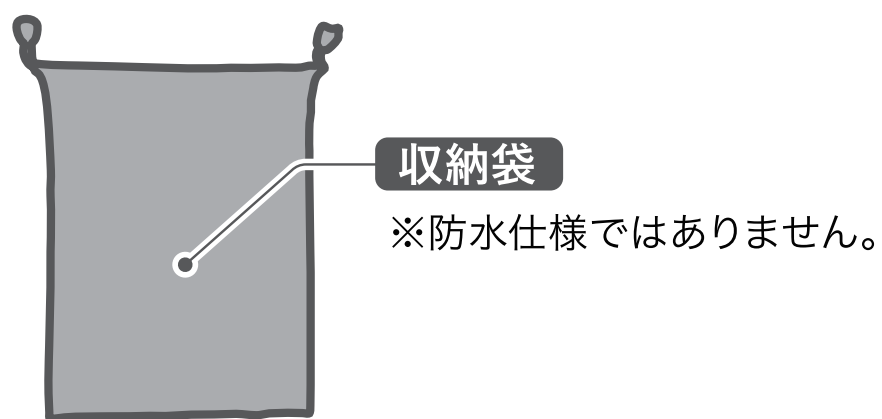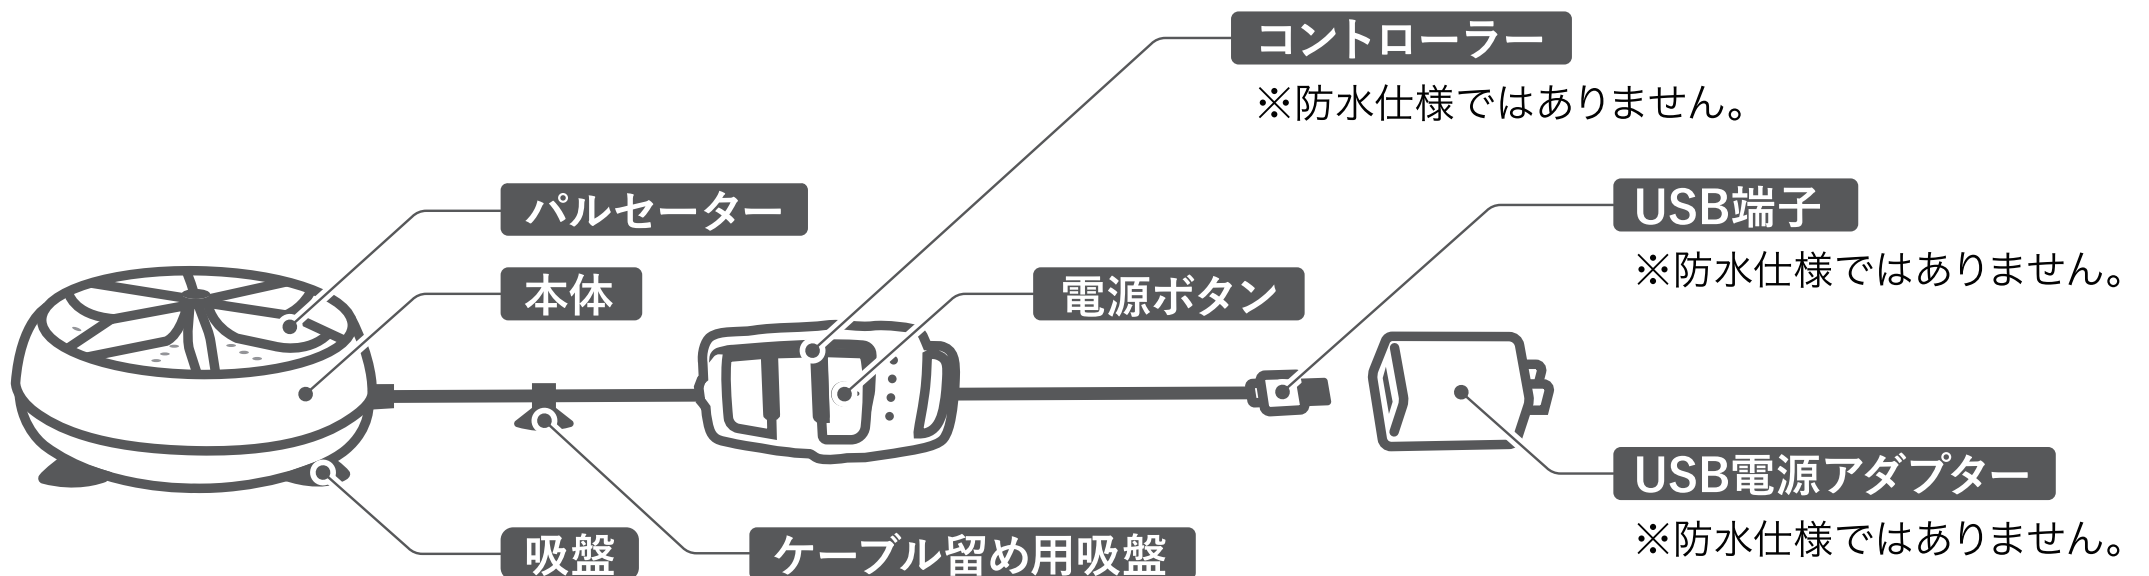

※図、イラストはイメージです。実際の商品とデザインは異なる場合があります。


# ご使用方法

## [ 洗濯モードと運転時間 ]


※電源ボタンを押すたびにモードが切り替わります。

### A・B・C(標準モード)

### D(ソフトモード)

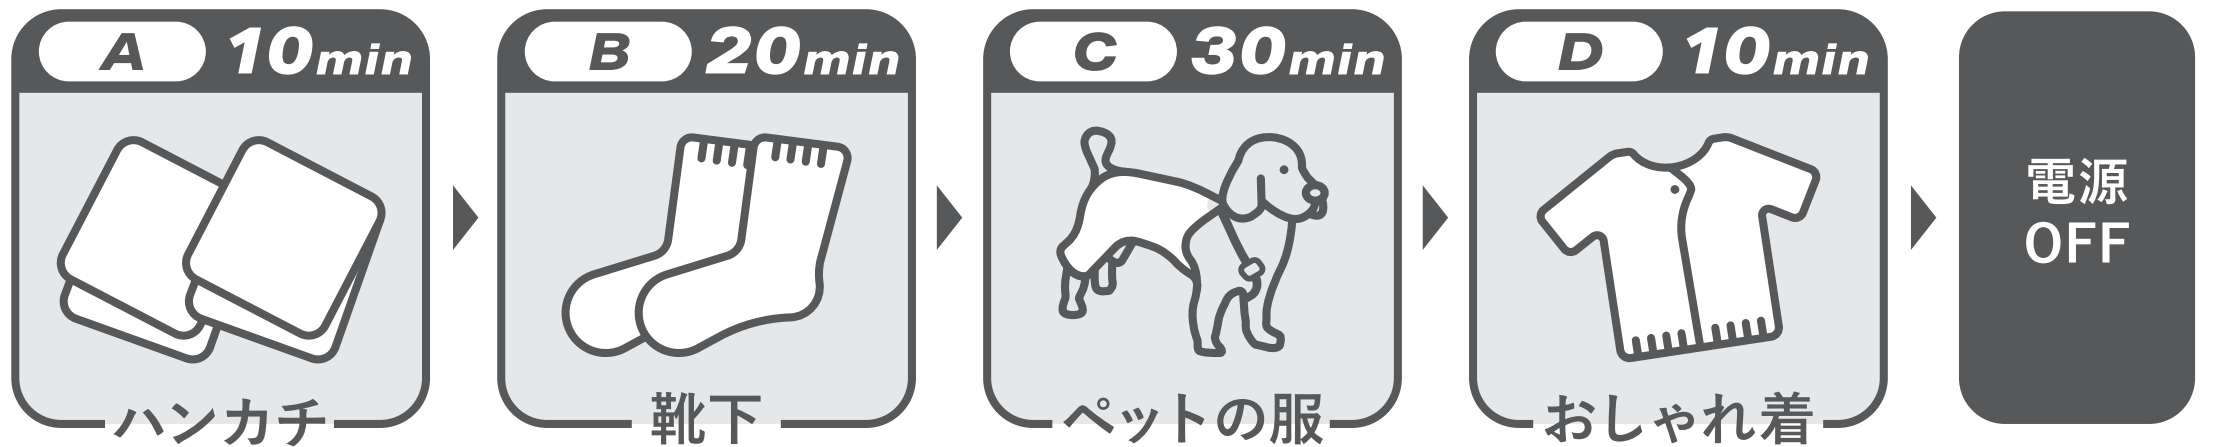


※上記は目安になります。洗濯物に合わせ、お好みの洗濯モードをお選び下さい。  
 ※運転時間はかくはん時間と静止時間を合わせた時間です。  
 ※デリケートな洗濯物は、必ず市販の洗濯ネットに入れてご使用下さい。

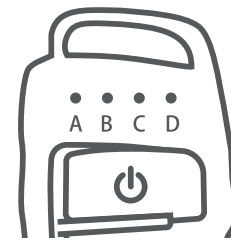

※コントローラーに  
 A、B、C、Dの  
 各洗濯モードが  
 表記してあります。


## [ 手順 ]

01

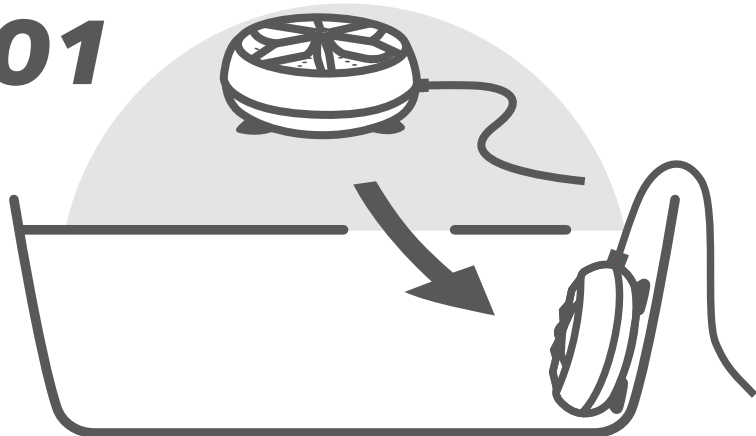


本商品を洗濯槽とする容器(洗面器・シンク・湯おけ・バケツなど)の側面に取り付けます。

02

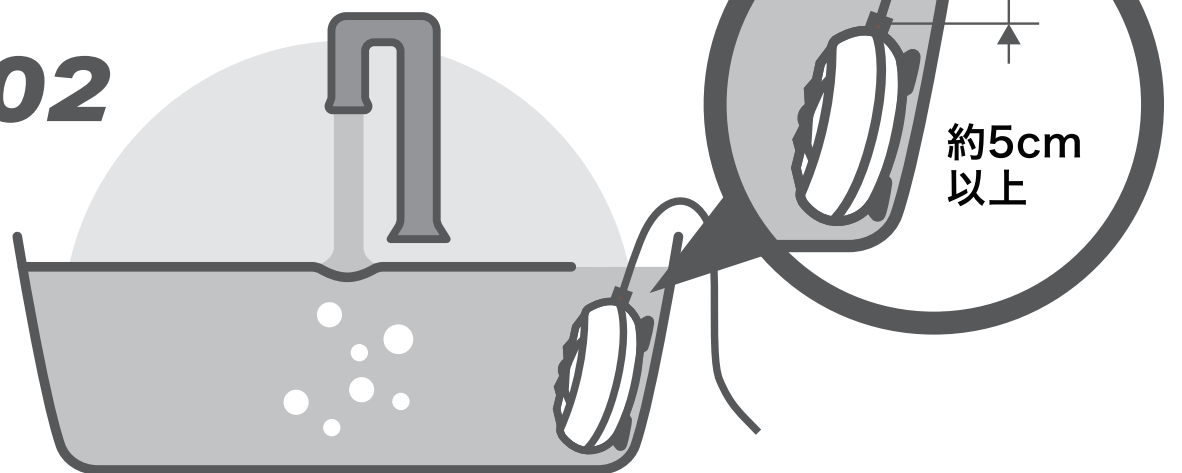

本体全体が浸かるまで水を張ります。  
 ※本体上部より約5cm以上水を入れて下さい。

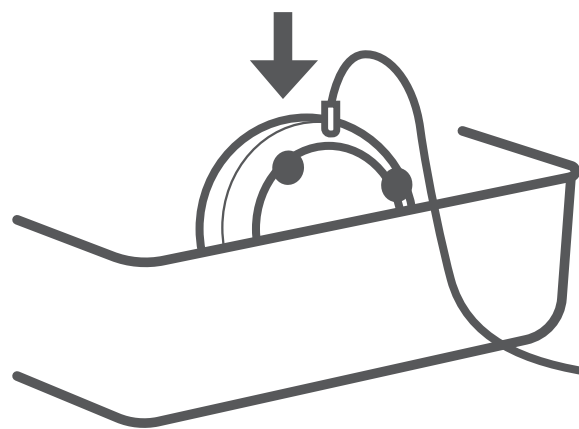


### ケーブル留め用吸盤

コントローラー・USB電源アダプターに水が掛からない安全な位置に設置してご使用下さい。

### USB端子


USB端子を付属のUSB電源アダプターに差し込んでご使用下さい。

※図、イラストはイメージです。実際の商品とデザインは異なる場合があります。

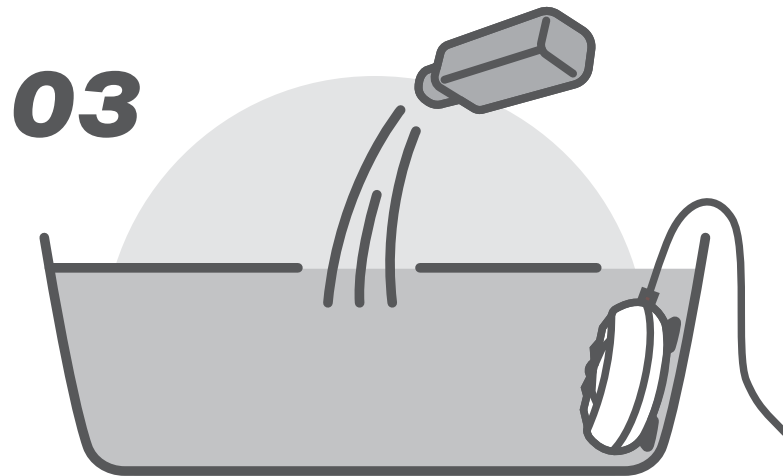


03

お好みの洗剤を適量入れ、USB電源アダプターをコンセントに差し込みます。

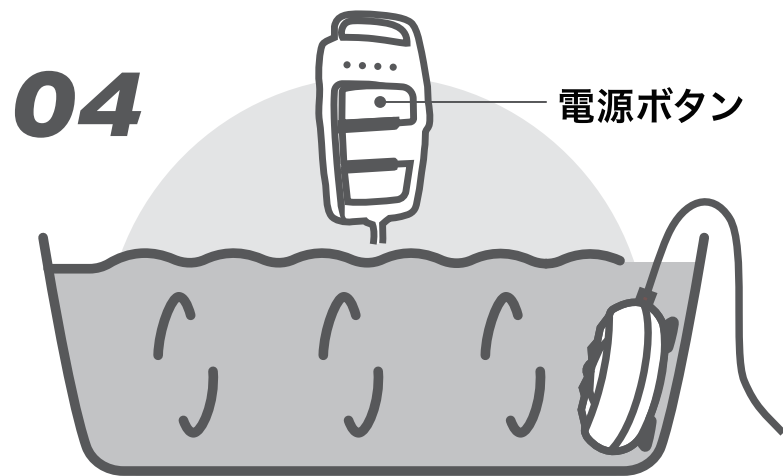

04

コントローラーの**【電源ボタン】**を1回押して(Aモード)、水と洗剤を約30秒かくはんをします。

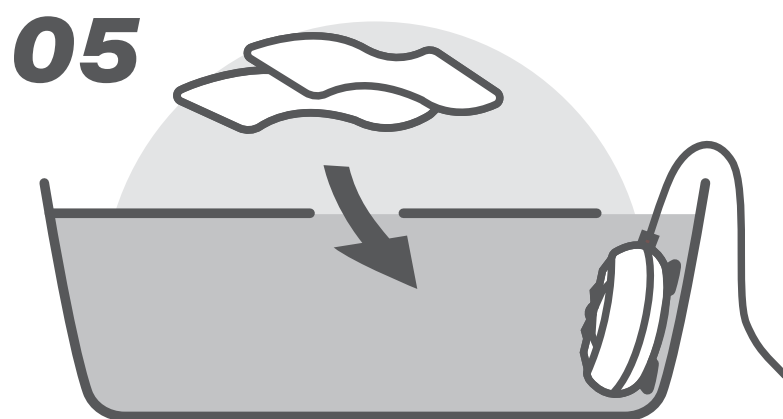


05

コントローラーの電源ボタンを4回押して電源を**【OFF】**にした後、洗濯物を入れます。




06

コントローラーの**【電源ボタン】**でお好みの洗濯モードを選び、洗濯を開始します。

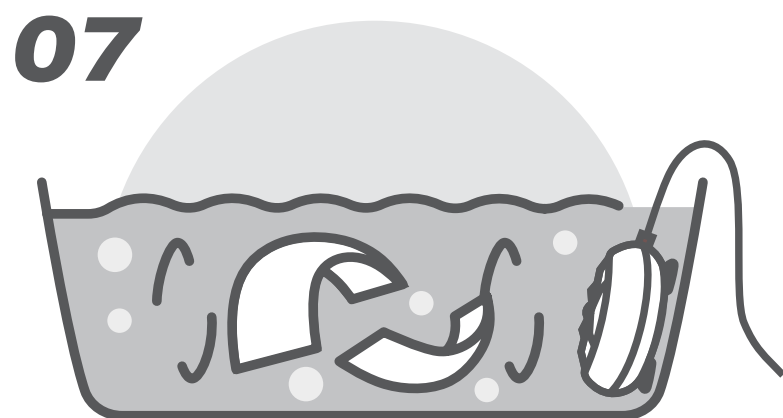

07

すすぐ際には、水を入れ替えた後、洗剤を入れずにかくはんを繰り返し行って下さい。

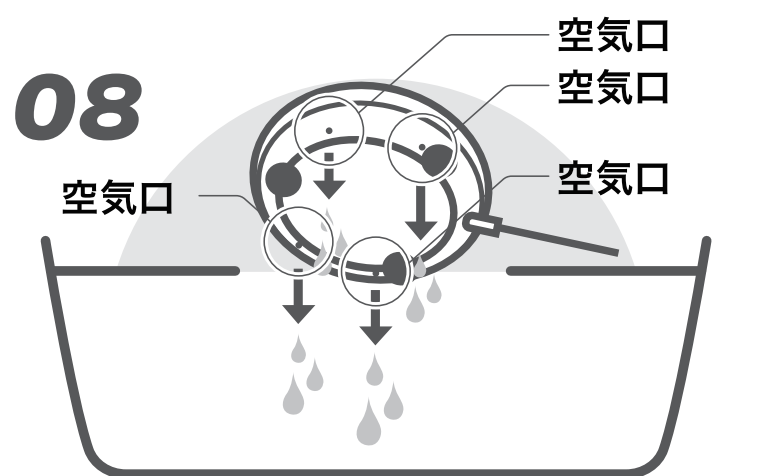

08

使用後は空気口を下にし、少し傾けた状態で水を抜き、タオルなどでしっかりと水気を拭き取って下さい。



## 〔洗濯中・洗濯後の注意事項〕

- ・洗濯中に洗濯物が絡まるときは、パルセーターに手が触れないように洗濯物を手でほぐしてご使用下さい。
- ・洗濯物を取り出すときは、電源をOFFにし、USB端子及びUSB電源アダプターをコンセントから抜いた後、取り出して下さい。
- ・水中でバランスを保つため、本体裏に小さな空気口があります。(内部の駆動部は防水加工されています。)
- ・本体をしっかりと乾かした後、収納袋に入れて収納して下さい。(収納袋は防水使用ではありません。)
- ・本体以外(コントローラー・USB電源アダプター・USB端子・収納袋)は防水仕様ではありません。



# 安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守り下さい。

●表示マークの意味について、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で説明しています。

 <b>警告</b>	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが想定される」内容です。

●絵表示の意味について、お守り頂きたい内容の種類を次の絵表示で説明しています。


 <b>禁止</b>	この表示の欄はしてはいけない「禁止」内容です。
 <b>必ず守る</b>	この表示の欄は必ず実行して頂きたい「強制」内容です。

## 警告



禁止

乳幼児の手の届く所には置かないで下さい。また、いたずらをしないように十分注意して下さい。

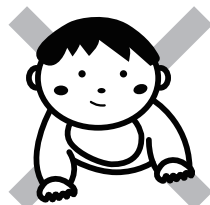


※ケガの原因になります。



禁止

動作中、回転するパルセーターに手を触れないように注意して下さい。

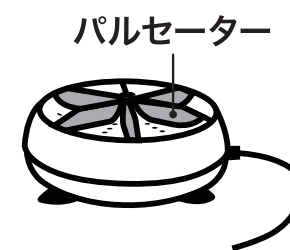

※ケガの原因になります。



分解禁止

絶対に分解・修理・改造をしないで下さい。

※発火や異常作動によるケガの原因になります。  
※修理は、お買い求め頂いた販売店または、(株)シービージャパンお客様サービスへご相談下さい。(詳細はP8に記載)



必ず守る

USB端子・USB電源アダプターの刃の取り付け面に付着したほこりはよく拭きとって下さい。

※火災の原因になります。



ぬれ手禁止

濡れた手でUSB端子・USB電源アダプターの抜き差しをしないで下さい。

※感電の原因になります。



水ぬれ禁止

コントローラー・USB端子・USB電源アダプターを濡らさないで下さい。また雨の当たる場所でのご使用は避けて下さい。

※火災や感電の原因になります。



必ず守る

煙が出たり、異音、異臭、異常発熱、動作不良など異常が発生した際は、すぐに使用を中止し、電源を切った後、USB電源アダプターをコンセントから抜いて下さい。

※火災や感電、ケガ、故障の原因となります。



禁止

USB端子・USB電源アダプターが濡れている状態でコンセントへ差し込まないで下さい。

※火災や感電の原因になります。



禁止

本来の用途以外で使用しないで下さい。生き物には使用しないで下さい。



傷つけ禁止

USB端子は傷つけないで下さい。下記の行為はしないで下さい。コードが破損し、火災の原因になります。・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・金属部に引っ掛ける・重いものを載せる・挟み込むなど。

# 安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守り下さい。



本商品を使用しない時はUSB電源アダプターをコンセントから抜いて下さい。

※絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



禁止

各部位及び、本体等に破損、不具合がある場合は絶対に使用しないで下さい。



必ず  
守る

本体を持ち運ぶ際は、電源をOFFにして下さい。



禁止

子供だけで使用しないで下さい。また、幼児の手の届く所への保管、使用はしないで下さい。

## ⚠️ 注意

ご使用時間は「最長で一日40分」を目安にご使用下さい。



禁止

高温の場所に放置しないで下さい。

※故障の原因となります。



禁止

本体はシンナー・ベンジン・アルコールなどで拭かないで下さい。

※故障や部品の割れ、変色などの原因となります。



禁止

40℃以上のお湯を使用しないで下さい。本機の変形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。



禁止

強い衝撃を与えたり(落としたり、ぶつかけたり)して破損した場合は使用しないで下さい。



禁止

付属のUSB電源アダプターを必ずご使用下さい。USB給電の容量が足りない場合、動作しないことがあります。



必ず  
守る

本体を設置場所から取り外す際は、本体をしっかりと持ちながら取り外して下さい。USB端子を引っ張らないで下さい。

※断線・故障の原因になります。



必ず  
守る

本商品は家庭用です。業務用では使用しないで下さい。



必ず  
守る

使用後は必ず本体の水を拭き取り、内部の水気もしっかりととって下さい。(※詳しくはP3を参照して下さい。)

※使用後放置しておくと、故障の原因になります。



必ず  
守る

油污れのひどいものを洗濯しないで下さい。(食器・作業着など。)




## その他のご注意

### トラッキング現象を防ぐために

#### トラッキング現象とは

電気製品のUSB電源アダプターを長期間コンセントに差しっぱなしにしていると、湿気やほこりのためにUSB電源アダプターにある先端の2本の刃の間に微弱な電流が流れる場合があります。そのとき発生する微小火花により、USB電源アダプターの絶縁素材が炭化して絶縁能力が低くなり、徐々に多くの電流が流れるようになる現象です。トラッキング現象の起きたUSB電源アダプターをそのまま使用していると、最後にはショートし、発火する恐れがあります。

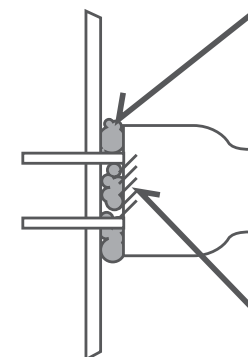

#### トラッキング現象を防ぐには

- 定期的にUSB電源アダプターをコンセントから抜いて点検して下さい。変色や変形があったら直ちに使用を中止し、「販売店」もしくは、「(株)シービージャパンお客様サービス(P8)」までご連絡下さい。
- コンセント付近を清潔にし、ほこりなどがたまらないようにして下さい。
- こまめに部屋の換気をして下さい。特に冬場は暖房のため、窓に結露がたまりやすく窓際のコンセント近くは湿気が高くなりがちです。
- 使用しない場合はUSB電源アダプターをコンセントから抜いて通電しないようにして下さい。

### ペットのいるご家庭では

- ペットのいる部屋では使用しないで下さい。ペットが電源コードをかじったり、尿をかけたりすると事故や火災の原因になります。ペットと一緒にの部屋で使用する場合は、よく監視しながらお使い下さい。
- 家畜を飼育する施設では使用しないで下さい。
- 外出するときは、必ずコンセントからUSB電源アダプターを抜いて下さい。

### 保管場所について

- 保管後再び使用する時、異常が発生しないように保管場所に注意して下さい。
- 高温多湿な場所、火気付近、直射日光にあたる場所、つり戸棚等の高い所に保管しないで下さい。
- 必ずお手入れをし、よく乾燥させてから保管して下さい。
- 保管場所に移動する際は、両手でしっかり持ち保管場所へ移動して下さい。
- コンセントにほこりをつけないようにして下さい。
- ネズミなどが発生する場所には保管しないで下さい。コードをかじられたり、尿をかけられる恐れがあり、故障や火災の原因になります。また、ゴキブリや害虫が発生する場所にも保管しないで下さい。故障や火災の原因になります。

### 使用しないとき・外出するときは

使用しないとき・外出するときは、必ずコンセントからUSB電源アダプターを抜いて下さい。

## 洗濯する前に

下記内容を必ずお読みになり、確認した上で洗濯を行って下さい。

### ◆洗濯をする前の注意事項

- 洗濯物が本商品での洗濯に適したものかどうか必ず確認して下さい。
- 衣類の洗濯表示を確認して正しく洗濯して下さい。
- 繊維の種類・汚れの具合・白物と色物などに分けて下さい。
- 洗濯物のポケットの中に何も入っていないか確認し、入っていたら取り除いて下さい。
- 洗濯物にボタンやファスナーがついている場合は必ず全て閉めて下さい。
- 洗濯物がかたよらないように、洗濯物を広げてから入れて下さい。
- 洗濯物にボタンなどがついている場合、動作中パルセーターにあたり、破損や故障の原因になります。洗濯ネットに入れてご使用下さい。
- 破れている洗濯物は直してから洗濯して下さい。
- 色が落ちやすい洗濯物は別々に洗濯して下さい。
- 化学汚染されたものを入れないで下さい。


### ◆漂白剤・柔軟剤

- 色やデザインがついている洗濯物には漂白剤を使用しないで下さい。
- 漂白剤・柔軟剤の使用量や方法などについてはそれぞれの説明事項に従って下さい。
- 粉の漂白剤は水に溶かしてからご使用下さい。

### ◆洗濯洗剤

- 洗剤の量は洗剤の説明書に従い、適量をお入れ下さい。

(例)

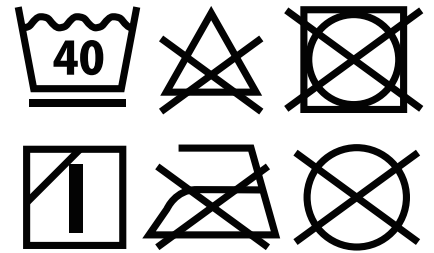

## お手入れ方法

匂いや汚れを防ぎ、いつまでも清潔にご使用頂くために、定期的にお手入れをして下さい。

- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用して下さい。
- 長期間ご使用にならない場合は、汚れをきれいに洗い落とし、完全に乾燥させてから清潔な場所で保管して下さい。

## こんなときは・・・

ご不明な点がございましたら、以下の項目をお確かめ下さい。

不具合	お確かめ下さい	対処方法
動作しない	USB電源アダプターが抜けていませんか	コンセントをしっかりと差してご使用下さい。
	付属のUSB電源アダプター以外を使用していませんか	USB端子の抜き差しをお試し下さい。 また、付属のUSB電源アダプターをご使用下さい。
ランプが点灯しない	モバイルバッテリーにつないで使用していませんか	USB給電の容量が足りない場合、動作しないことがあります。付属のUSB電源アダプターを必ずご使用下さい。

## 修理・部品の交換について

- お買い上げの販売店から、取扱説明書(保証書)を必ず受け取り、よくお読みの上保管して下さい。お受け取りの際、お買い上げ日、店名などの記載を確認して下さい。記載がない場合、保証期間内であっても修理・交換等をお受け出来かねることがあります。
- 修理の必要が生じた場合や、紛失などによる部品交換の必要が生じた場合は、P.8のお客様相談窓口にご相談下さい。
- 保証期間の過ぎている商品の修理は、お客様のご要望により有料にて承ります。P.8のお客様相談窓口にご相談下さい。

# 仕様

※仕様は、改良改善のため予告なく変更する場合がございます。

商品名	: ミニマルウォッシュ MURO	主材質	: [本体]ABS樹脂
型番	: TOM-18		: [コントローラー]ABS樹脂
本体サイズ	: φ100×55mm		: [USB電源アダプター]ABS樹脂
重量	: (約) 170g		: [収納袋]ポリ塩化ビニル80%、 ポリウレタン20%
コードの長さ	: 1.6m		: [ケーブル留め用吸盤/本体脚吸盤]シリコーンゴム
定格電圧	: DC5V	セット内容	: 本体(コントローラー付き)、 USB電源アダプター、 収納袋、取扱説明書(保証書付き)
定格消費電力	: 10W		

# お問い合わせについて

商品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一商品に不具合が生じた場合や商品に関するお問い合わせ・ご質問などが御座いましたら、下記までお問い合わせ下さい。

## 株式会社シービージャパン

【お客様相談窓口】

☎0120-934-699

受付時間:平日10:00~17:00

【交換部品のお求め先はこちら】

<http://www.fueru-mall.jp/f-cb/>

# 保証書について

## 保証書

この保証書は取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合に無償修理・交換等を行なうことをお約束するものです。お買い上げ日から保証期間中に故障が生じた場合、本商品と保証書をご提示の上、お買い上げの販売店、又は弊社までご依頼下さい。

- 保証期間内でも次のような場合には有償修理・有償交換となります。
  - 取扱説明書通りの使用方法をしなかった場合の不具合
  - 消耗品または付属品の交換
  - 火災、地震、水害などの天災ならびに公害などの外部要因に  
おける事故や故障
  - 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名及び捺印がない場合、  
あるいは字句を書き換えられた場合

2. この保証書は日本国内においてのみ有効です。

3. この保証書は再発行できませんので大切に保管して下さい。

※この保証書は本書に明示した期間と条件の下において無償修理・交換をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

お買上日            年            月            日

製品名 ミニマルウォッシュ MURO

型番 TOM-18

お名前

ご住所

電話番号

販売店名

電話番号