

お買い上げ日から保証期間内に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げの販売店または、お客様サービスにご連絡下さい。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ① 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ② お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④ 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤ 本書の提示がない場合。
 - ⑥ 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談下さい。
 3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、お客様サービスにお問い合わせ下さい。
 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げ販売店またはお客様サービスにお問い合わせ下さい。
 - 当製品の保証書にご記入頂いた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

■ 廃棄する場合

- 製品または梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の廃棄処分方法に従って下さい。

保証書					
持込修理					
品名	DRYBOX	形名	CB-DB01	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		★お買い上げ年月日	年 月 日	
★ お客様	ご芳名	様	★ 販売店	住所・店名	
	ご住所(〒)		電話		
	お電話				

「暮らしを楽しく」をテーマに生活雑貨を創造する。
 株式会社シービージャパンの商品は、下記弊社オンラインショップにて、ご購入頂けます。
 ※商品の仕様及び価格は、予告なく変更する可能性がございますので了承下さい。



 商品はこちらからご購入いただけます。
<https://www.rakuten.co.jp/livingearth/>



DRYBOXの取り扱いパート
 ●衣類乾燥袋 ●ホース ●くつ乾燥アタッチメント



[製造元] 株式会社シービージャパン
 [お客様サービス] 0120-934-699 音声ガイダンスに従い操作して下さい。(家電製品は①)
 [受付時間] 平日10:00~12:00 / 13:00~17:00

CB JAPAN CO.,LTD. [URL] <http://www.cb-j.com>

取扱説明書 (保証書)

DRY BOX
CB-DB01

本商品は日本国内一般家庭専用ふとん乾燥機です。
 海外では使用しないで下さい。

目次

- | | | | |
|-------|-------------------|----|--------------|
| 01-03 | ● 安全上の注意 | 09 | ● お手入れ |
| 04 | ● お使いになる前に | 10 | ● 故障かな?と思ったら |
| 04 | ● 各部の名称 | 10 | ● 仕様 |
| 05 | ● モードのご紹介 | | |
| 05-07 | ● ふとん乾燥／あたため／ダニ対策 | | |
| 07-08 | ● くつ乾燥 | | |
| 08 | ● 色々な使いかた | | |
| 09 | ● 片づける | | |

安全上の注意

使用する前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人かけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「指示」内容です。

⚠ 警告

電源プラグ／電源コード



● 電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差しこみがゆるいときは使わない
ショートによる発火・感電の原因になります。

● 電源コードをたばねて通電しない
加熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは、必ず伸ばして使用して下さい。

● 電源コードを傷つけない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重い物を載せる、挟みこむなどしないで下さい。電源コードが破損し、火災感電の原因になります。



● ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



必ず実施

● 電源プラグのほこりは定期的にとる
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

● 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる発火・感電の原因になります。

● 電源プラグを持って抜く
電源コードを引っ張ると、破損して感電やショートの原因になります。

● 使い終わったら、電源プラグを抜く
差したままにしておくと、けが・やけど、絶縁低下による火災・感電の原因になります。



電源プラグを抜く

● お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグを抜く
差したままでは感電やけがの原因になります。


01

使用時



● お子様だけで使ったり、幼児の手の届くところに置かない
感電・やけどの原因になります。

禁止

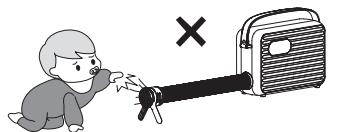

● 運転中や運転直後に、ふとんの中に入らない(ペットなども入れない)

やけどの原因になります。

● 油や溶剤などが付着した衣類を乾燥しない

食用油、機械油、ドライクリーニング、ガソリン、ベンジン、シンナーなどが付着した衣類は、自然発火や引火の原因になります。


● 吸気口や吹出口を塞がない

加熱による火災の原因になります。



● ペットなどに向けて使用するときは、30cm以上離す
やけどのおそれがあります。
ペットに使用するときは必ずペットモードで使用して下さい。
ペットが嫌がる場合は無理に使用しないで下さい。

必ず実施

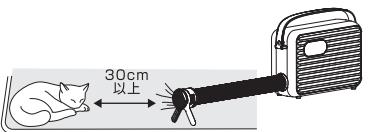

人目の行き届かないところで使用をしないで下さい。



● 屋外や湿気の多い風呂やシャワー室などで使用しない
感電や漏電による火災の原因になります。

水ぬれ禁止

本体



● 水をかけたり、水につけたりしない
水ぬれ禁止 感電や、漏電による火災の原因になります。



● 殺虫剤、整髪料、潤滑油などのスプレーをかけない
禁止 火災の原因になります。



● 金属などの異物を入れない
感電や、加熱による発火の原因になります。



● 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。



● この機器は、使用目的以外には使用しないこと
禁止

異常・故障時



● 異常・故障時には直ちに使用を中止し、機器を停止させ、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・発火・感電のおそれがあります。使用を中止し、お買い上げの販売店へお問い合わせ下さい。

<異常の例>

- ・異常な音や臭いがする
- ・電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
- ・電源コードを動かすと、通電したりしなかつたりする
- ・運転中時々電源が切れる
- ・触るとビリビリ電気を感じる

● 電源コードが破損した場合は、機器の使用をやめ、販売店またはお客様サービスに連絡して交換を依頼して下さい。

02

安全上の注意 つづき

⚠ 注意

使用時



禁止



- 革靴（合成皮革を含む）や、耐熱温度の低い衣類・漂白剤の付着した衣類・干しの絵表示がある物などを温風乾燥しない
変形・変質の原因になります。送風で使用して下さい。

- 電気毛布やあんかなど、他の熱機器と併用しない
火災の原因になります。

- 引火性の物（ガソリン、シンナーなど）の近くで使わない
火災の原因になります。

- 暖房機の近くで使用しない
火災の原因になります。

- 吹出口に直接衣類などを掛けたり、載せたりして運転しない
異常発熱・故障の原因になります。

- 不安定な場所で使用しない
落下・転倒による破損の原因になります。

- 耐熱温度の低い物（革・合成皮革のソファーなど）の上で運転しない
変形・変質の原因になります。

- 本体をふとんの中に入れない
ホース以外はふとんの中に入れないで下さい。火災の原因になります。

- ホースをつけずに使用しない

ホース



禁止

- ホースを持って持ち運ばない
本体が落下してけがの原因になります。持ち運ぶときは、必ずハンドルを持って下さい。
- ホースを持って製品を引っ張ったり、持ち上げたりしない
ホースが破損し、本体が落下します。

電源プラグ／電源コード



禁止

- コードを持って製品を引っ張ったり、持ち上げたりしない
コードが破損し、火災の原因になります。
- 収納時にコードを本体に巻きつけない
故障の原因になります。
- 電源は交流 100V、定格 10A 以上のコンセントを単独で使う
発火・火災の原因になります。
- 電源プラグを抜き差しするときは、必ず運転を止めてから行う
プラグの刃やコンセントが傷み、火災の原因になります。

その他のお願い



禁止

- 本体に乗ったり、座ったりしない
けがや故障、破損の原因になります。
- 窓や鏡に向けて使用しない
急激な温度差による破損の原因になります。
- 運転中は持ち運ばない
やけどの原因になります。
- お手入れは、本体を冷ましてから行う
高温部に触れ、やけどの原因になります。



必ず実施

使いになる前に

本製品は家庭用として設計されています。業務などの使用や、取扱説明書に記載した以外の使いかたをしないで下さい。




ご注意

- 潮風が直接当たる海浜地区や温泉地帯・油煙が多い場所など、周囲環境が特殊な場所に設置して使用すると、製品寿命が短くなることがあります。


各部の名称

本体

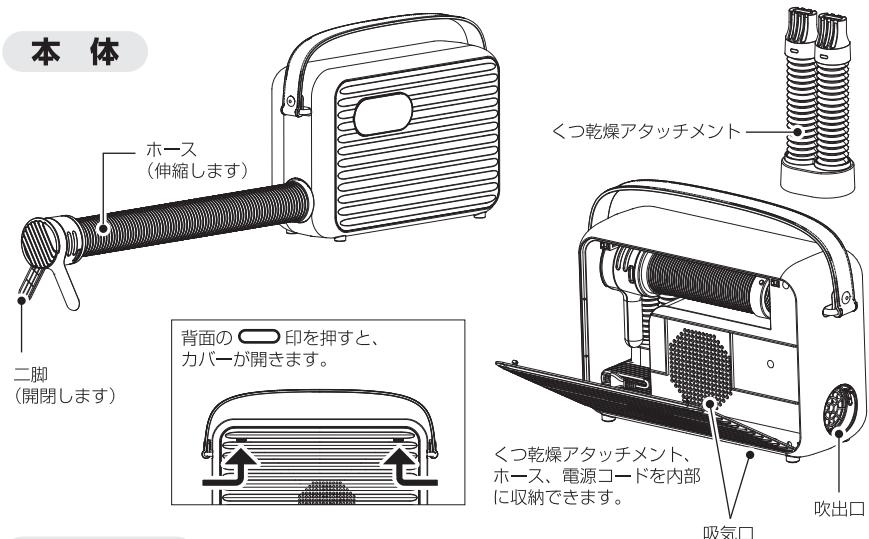

04

操作パネル

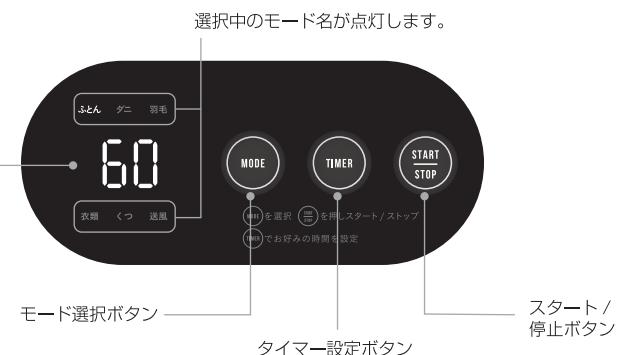

03

モードのご紹介

電源プラグを差し込んだ後、運転を開始する前に、モードを選択します。操作パネルの **MODE** (モード選択ボタン) を押して選択します。



モードを選択した後、運転を開始する前に、設定時間を変更することができます。操作パネルの **TIMER** (タイマー設定ボタン) を押して選択します。(60分、90分、120分、150分、180分、15分、30分) 室温や湿度などに合わせて、適宜変更して下さい。



05


- 以下のは動作モードと設定時間を記憶します。次に電源プラグを差し込んだときは、記憶した動作モードと設定時間が選択された状態になります。
 - タイマー終了で停止してから電源プラグを抜いた場合
 - 運転中に **START / STOP** (スタート / 停止ボタン) を押して停止させてから電源プラグを抜いた場合
- 運転中に **START / STOP** を押すと、動作モードと設定時間を再選択できます。再選択したら、**START / STOP** を押して運転を再開します。

ふとん乾燥／あたため／ダニ対策

シングルサイズのふとんにお使いいただけます。

サイズ目安：敷ふとん：150×200cm (3.5kg) 掛ふとん：150×210cm (3.0kg)

シーツやふとんカバーをつけたままでも使用できます。




ご注意

- 耐熱温度が 70°C 以下のふとんに使用するときは、「ふとん乾燥」モード、「ダニ対策」モードを選択しないで下さい。(「羽毛ふとん乾燥(ペット乾燥)」モードでお使い下さい)
- 機能性寝具は温度の影響により機能を損なうことがありますので、寝具メーカーにご確認下さい。
- ふとん内の湿気は、室内に放出されますので、こまめにお部屋の換気をして下さい。
- フローリングやタイルなどの床の上で使用すると、床とふとんの間に湿気がこもります。結露防止のために、大き目のタオルケットなどを下に敷いて下さい。


01

ホースを本体に取り付ける

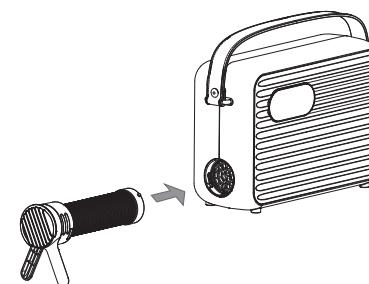

02

ホースを伸ばし、ホース先端部の二脚を最大に開き、ふとんの上に置く

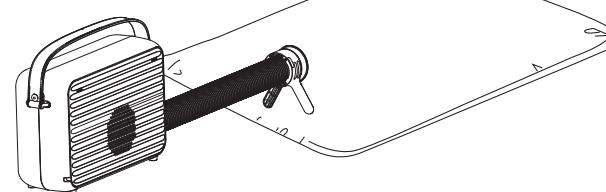

本体は、立てて置きます。



ご注意


- ホースを必ず伸ばし切って下さい。
- 側面の吸気口は、壁などから 15cm 以上離して下さい。

06

03


掛ふとんをかける

① 本体とホースの中間まで、掛ふとんをしっかり掛けて下さい。

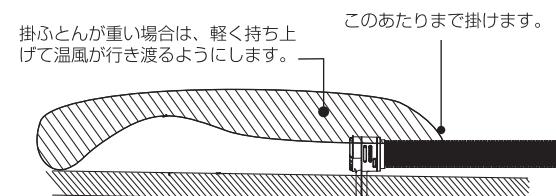


このあたりまで掛けます。

② ホースとふとんの隙間から、空気が漏れないようにしっかりと押さえて下さい。

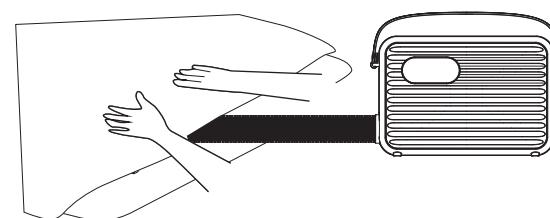

- 敷ふとんだけでは乾燥できません。ホースの上に、必ず掛ふとんをかけて運転して下さい。
- 敷ふとんと掛ふとんが重なっていない部分は、十分に乾燥しないことがあります。

04 電源プラグをコンセントに差し込む



05 MODE (モード選択ボタン) を押してモードを選択する

「ふとん」「ダニ」「羽毛」のいずれかを選択します。

06 必要に応じて、TIMER (タイマー設定ボタン) を押して設定時間を変更する

07 START / STOP (スタート / 停止ボタン) を押して、運転を開始する


運転を途中で止めたいときは **START / STOP** を押します。

クールダウンのために送風モードに切り替わってから 20 秒後に停止します。 **スタート / 停止ボタン** 運転中に電源プラグを抜かないで下さい。




アドバイス

- 念入りにダニ対策する場合は、敷ふとんと掛けふとんを裏返して再度運転して下さい。
- ダニ対策終了後は、ふとんに残ったダニの死がいやフンなどを掃除機で吸い取ることをおすすめします。
- 乾燥が不十分に感じるときは、ノズルの位置をずらして再度運転して下さい。

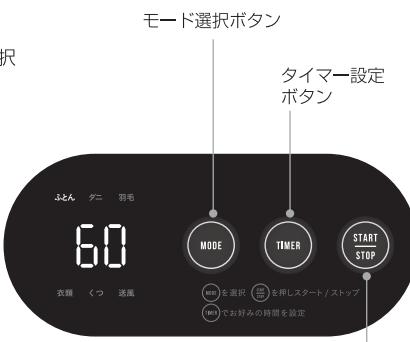

03 電源プラグをコンセントに差し込む



04 MODE (モード選択ボタン) を押してモードを選択する

「くつ」または「送風」を選択します。



ご注意
● 革・合皮・ビニール製のくつは、温風をあてるに变形・変色する場合があります。必ず「送風」を選択して下さい。

05 必要に応じて、TIMER (タイマー設定ボタン) を押して設定時間を変更する

06 START / STOP (スタート / 停止ボタン) を押し、運転を開始する


運転を途中で止めたいときは **START / STOP** を押します。

送風モードの場合はすぐに停止します。他のモードからは送風モードに切り替わり、20秒後に停止します。運転中に電源プラグを抜かないで下さい。




アドバイス

- くつのぬれ具合や種類・素材、室温・湿度によって乾燥時間は変化します。湿り気が残っている場合は、繰り返し運転して下さい。

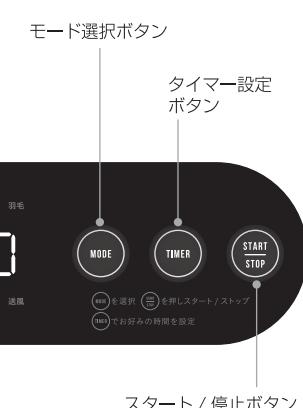


くつ乾燥

01 くつ乾燥アタッチメントをホースの先端に取り付ける




リミット位置を合わせて、ホースのノズルを先端部から抜きます。



リミット位置を合わせて、くつ乾燥アタッチメントをホース先端部に取り付け、止まるまで左に回して締めます。

02 くつにセットする

濡れたくつは予め布などで水気を取っておきます。
くつヒモは、結びを解いて中に入れて下さい。

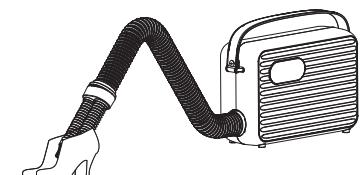

色々な使いかた


衣類乾燥

本体を立てて置き、ホースのノズルを衣類乾燥袋（別売）の吸気口に入れ、しっかりと締めた後、「衣類乾燥モード」で運転して下さい。（右図参照）

衣類乾燥袋：CB-DBC（別売）
本取扱説明書の裏面に記載されている、
弊社オンラインショップにてご購入頂けます。


レインコートや傘

乾いた布で水分を取った後、ホースのノズルを向けて、「ふとん乾燥モード」で運転して下さい。

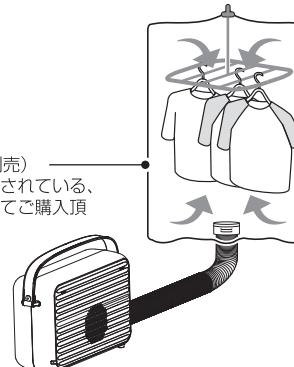


片づける

01 停止した後、電源プラグを持ってコンセントから抜く

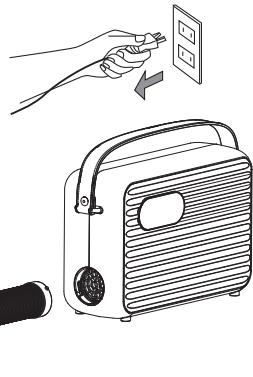


02 本体からホースを外す

ホースにくつ乾燥アタッチメントを装着していた場合は、外してノズルに付け替えます。



03 ホースを縮めて、電源コードを束ねて、本体に収納する

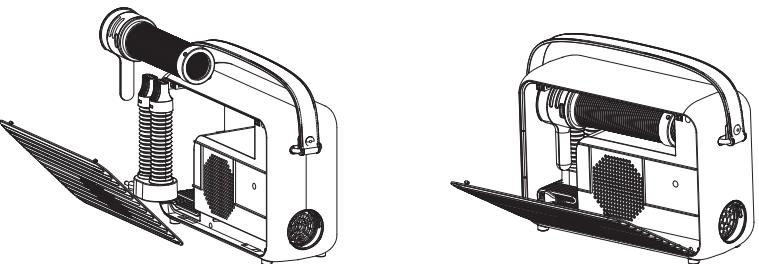

09

故障かな？と思ったら

症 状	点検するところ	処 置
① 運転しない	電源プラグが確実にコンセントに差し込まれていますか? モードを選択してから、 <small>START STOP</small> ボタンを押しましたか?	電源プラグをコンセントに差し込みます。 p.7~8の操作方法を参照して下さい。
	時間表示ディスプレイに数字以外の表示が出ていませんか?	温度過昇防止用サーミスターが働いていることが考えられます。電源プラグを抜いて正しい使用状態に直し、しばらく(約10分)してから再び電源を入れます。
② 乾燥しない 暖まりが悪い	温風が出ていますか? 乾燥時間は短くしていませんか? フィルターが汚れていませんか? 別売品「衣類乾燥袋」をお使いの場合、ホースの接続口から空気がもれていませんか? ふとんを多く重ねていませんか?	p.5の「モードのご紹介」を参照して下さい。 標準設定時間を参照して下さい。(p.5) p.9の「お手入れ」を参照して下さい。 面ファスナーを閉じなおして下さい。 掛ふとんの枚数を減らして下さい。
③ 溫風にならない	「送風」モードになっていませんか?	p.5の「モードのご紹介」を参照して下さい。

愛情点検



長年ご使用の衣類ふとんドライヤーの点検を!

- スイッチを入れても、時々運転しないことがあります。
- 電源コードを動かしたり触れたりすると通電しないことがあります。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- 本体が変形していましたり、異常に熱い。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他の異常や故障がある。

衣類ふとんドライヤーの補修用性能部品の保有期間は、製造終了後6年間です。

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店またはお客様サービスに点検・修理をご相談下さい。

ご使用中止

仕様

品番	CB-DB01
定格電圧、定格周波数	100V、50/60Hz
定格入力	500W
製品質量	2.2kg
製品寸法	幅 360×奥行 120×高さ 230mm
コード長	約 1.5m (コード引出口からの長さ約 1.3m)
付属品	ホース、くつ乾燥アタッチメント、取扱説明書
安全装置	温度ヒューズ、サーモスタット
生産国	中国

お手入れ




ご注意

- お手入れは、必ず電源を切って、本体が冷めてから行って下さい。やけどや感電の原因になります。


エアフィルター

目詰まりすると故障の原因になりますので、掃除機でほこりを吸い取ります。

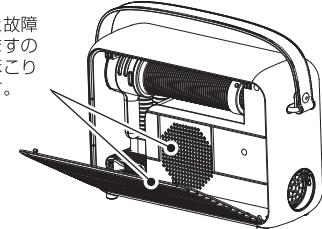

本 体

うすめた中性洗剤を含ませた布をかたくしぼって拭いて下さい。

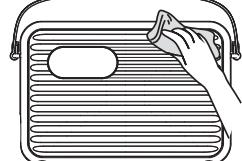

10