


自動で開くゴミ箱

POI


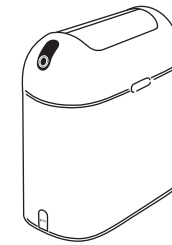


CB
CB JAPAN CO.,LTD.
株式会社シービージャパン

Instruction Manual

CB-POI series

(家庭用)



目次

- 01 目次 / 品質表示
- 02 安全上の注意
- 03 部品名称
- 04 操作説明
- 04 1 乾電池ボックスの取り付け方
- 05 2 乾電池について
- 05 3 電源の入れ方
- 06 4 自動開閉モード(赤外線センサー)
- 06 5 手動開閉モード(タッチセンサー)
- 07 6 ゴミ袋の取り付け方
- 08 故障かなと思ったら
- 09 お問い合わせについて

品質表示

商品名 / 自動で開くゴミ箱 poi
品番 / CB-POI (シリーズ共通)
サイズ / (約) 幅170×奥行320×高さ340mm
重量 / (約)1.4kg
実容量 / (約)9L
主材質 / ポリプロピレン
電源 / 単三乾電池3本 (別売り)
センサー / 赤外線センサー、タッチセンサー
付属品 / 取扱説明書
原産国 / 中国

- ① しなければいけないことを記しています。
- ⊗ してはいけないことを記しています。


⚠ 安全上の注意

下記の内容を必ずお読みになり、確認した上で商品を使用して下さい。

- ① アルカリ乾電池のみをご使用下さい。
- ① 単三乾電池をご使用下さい。
- ① 長時間で使用にならないときは乾電池を取り外して下さい。
- ① 環境保護のため使用済みの乾電池はお住まいの市町村のルールに従って廃棄して下さい。
- ① センサーパネルはきれいに掃除して下さい。汚れるとセンサーが作動しなくなる恐れがあります。
- ⊗ 乾電池の向きを間違えて入れないで下さい。短時間動くことがありますが、故障や液漏れの原因になります。
- ⊗ 乾電池の使用推奨期限内でご使用下さい。
- ⊗ 未使用のアルカリ乾電池をご使用下さい。使いかけの乾電池は故障の原因になります。
- ⊗ アルカリ乾電池以外は使用しないで下さい。充電式乾電池は使用しないで下さい。
- ⊗ ゴミ箱以外の目的で使用しないで下さい。
- ⊗ お子様が遊ばないようにして下さい。危険です。
- ⊗ お掃除の際は電源を必ずOFFにして、固く絞った布で汚れを拭き取って下さい。電子部品に水が触れると故障の原因になります。
- ⊗ 移動するときは引きずらないで下さい。床や本製品を傷める恐れがあります。
- ⊗ 自動で開いたフラップを手で閉じないで下さい。故障の原因になります。
- ⊗ 熱源や直射日光にさらさないで下さい。変形、故障の恐れがあります。
- ⊗ フタを水で洗わないで下さい。故障する恐れがあります。
- ⊗ 火気、水気のある場所では使用しないで下さい。故障する恐れがあります。

02

部品名称

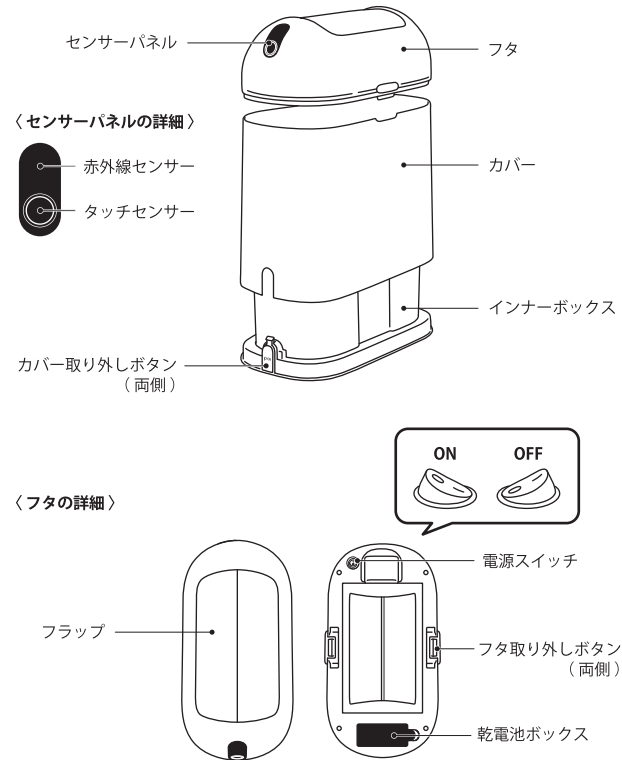


03

操作説明


1 乾電池ボックスの取り付け方



① [乾電池ボックスカバー]を▼矢印の方向に引っ張って取り外して下さい。

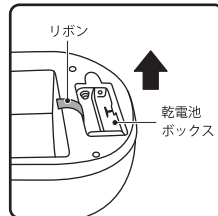

② [リボン]を▲矢印の方向に引っ張って [乾電池ボックス]を取り出して下さい。

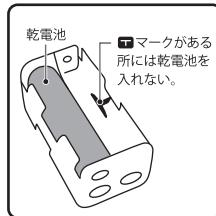


③ [乾電池ボックス]に単三乾電池3個を取り付けて下さい。
※▲マークがある所には入れない。



④ [乾電池ボックス]の向きに注意して戻して下さい。この時 [リボン]が必ず下に来るように入れて下さい。
※上図参照


04

2 乾電池について

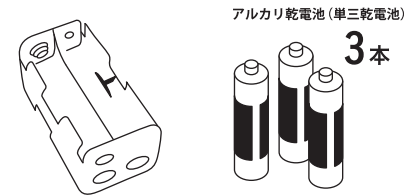

新しいアルカリ乾電池 (単三乾電池) を3本ご使用下さい。
1日30回の開閉で約6ヶ月から7ヶ月で使用になります。
※本商品に乾電池は付属しておりません。

3 電源の入れ方

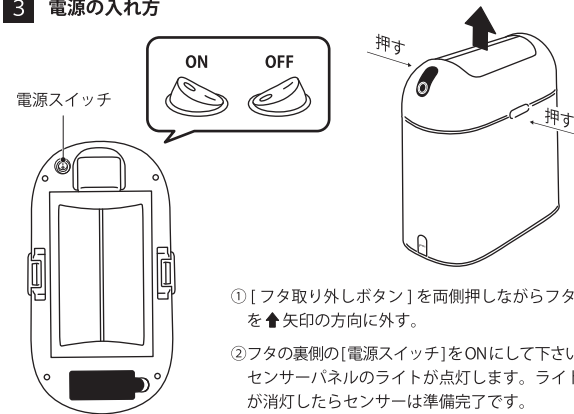


- ① [フタ取り外しボタン]を両側押ししながらフタを▲矢印の方向に外す。
- ② フタの裏側の [電源スイッチ]をONにして下さい。センサーパネルのライトが点灯します。ライトが消灯したらセンサーは準備完了です。

05


4 自動開閉モード（赤外線センサー）

[センサーパネル]の上方20cm(±5cm)に手や物をかざすと[フラップ]が自動的に開きます。赤外線センサーの範囲内から外れると約5秒後(5個のライトが消灯後)に自動的に[フラップ]が閉まります。

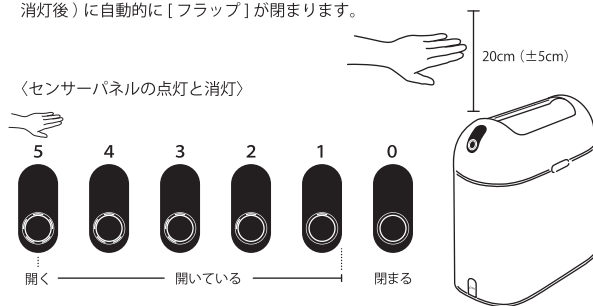


5 手動開閉モード（タッチセンサー）

[センサーパネル]の◎に触れると[フラップ]が自動的に開きます。再度◎に触れるまでは開いた状態で固定されます。※5分間操作が行われない場合は自動的に[フラップ]が閉まります。

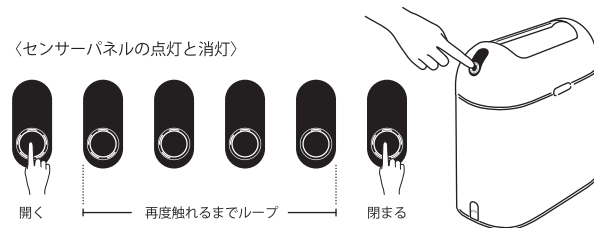


06

6 ゴミ袋の取り付け方

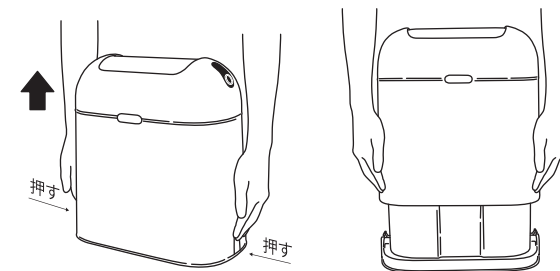

- ① 下部にある両側の[カバー取り外しボタン]を押しながら
↑矢印の方向に持ち上げ[フタ]と[カバー]を外す。

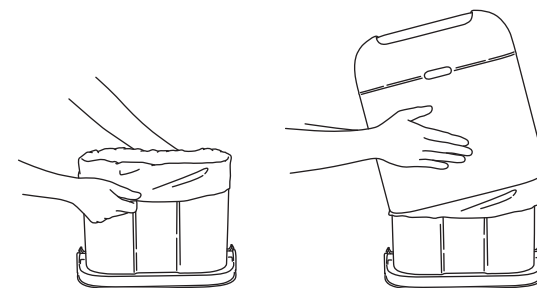

- ② [インナーボックス]に袋を取り付け、上から[フタ]と[カバー]被せて戻す。
※袋は付属していません。市販の物をお使い下さい。

07

故障かなと思ったら

症状	原因	処置
電源が入らない	乾電池は入っていますか？	乾電池を正しく入れて下さい。 P.04 を参照
	乾電池の ⊕⊖ 方向は正しいですか？	
	乾電池の寿命ではありませんか？	新しい乾電池と交換して下さい。
	フタの電源スイッチは ON になっていますか？ (フタの裏の電源スイッチ)	フタの裏の電源スイッチを ON にして下さい。 P.05 を参照
フタがカバーにはまらない	フタ取り外しボタンに異物は挟まっていますか？	異物を取り除くかボタン部分の掃除をして下さい。
カバーがインナーボックスにはまらない	カバー取り外しボタンに異物は挟まっていますか？	
センサーが反応しない	フタの電源スイッチは ON になっていますか？ (フタの裏の電源スイッチ)	フタの裏の電源スイッチは ON にして下さい。 P.05 を参照
	自動開閉モードの場合 センサーの反応距離外で操作していませんか？	センサーの反応する距離内で操作して下さい。 P.06 を参照
	手動開閉モードの場合 センサーの触れる位置を間違えていませんか？	センサーパネルの◎に触れて操作して下さい。 P.06 を参照

08

お問い合わせについて

商品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一商品に不具合が生じた場合や商品に関するお問い合わせ・ご質問などがございましたら、下記までお問い合わせ下さい。

※本製品は初期不良のみ返品交換を承ります。

(初期不良とはメーカー製造段階での異常など最初から故障のある場合の商品です。)

発売元
株式会社シービージャパン

お客様相談窓口
0120-934-699
(受付時間:平日10:00~17:00)

「暮らしを楽しく」をテーマに生活雑貨を創造する
株式会社シービージャパンの商品は、下記弊社オンラインショップにて、ご購入頂けます。

※商品の仕様及び価格は、予告無く変更する可能性があります。予めご了承下さい。

商品はこちらからお購入いただけます。
<https://www.rakuten.co.jp/livingearth/>

シービージャパン 検索 <https://www.cb-j.com>

ON LINE
SHOP
livingearth



09