

お買い上げ日から保証期間内に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げの販売店または、お客様サービスにご連絡下さい。

1. 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。

- ① 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
- ② お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- ③ 火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
- ④ 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ⑤ 本書の提示がない場合。
- ⑥ 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談下さい。

3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることが出来ない場合は、
お客様サービスにお問い合わせ下さい。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

5. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店またはお客様サービスにお問い合わせ下さい。
- 当製品の保証書にご記入頂いた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

■ 廃棄する場合

- 製品または梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の廃棄処分方法に従って下さい。

保証書						持込修理
品名	フードウォーマー	形名	MR-07FD	保証対象	本体	
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		★お買い上げ年月日	年 月 日		
★ お客様	ご芳名 ご住所(〒 お電話	様 販 賣 店	★ 住所・店名 電話			

FOOD WARMER

MR-07FD

本商品は**日本国内一般家庭専用**です。
海外では使用しないで下さい。

「暮らしを楽しく」をテーマに生活雑貨を創造する。

株式会社シービージャパンの商品は、下記弊社オンラインショップにて、ご購入頂けます。

※商品の仕様及び価格は、予告なく変更する可能性がございますので承下さい。



商品はこちらからご購入頂けます。
<https://www.rakuten.co.jp/livingearth/>



[製造元] 株式会社シービージャパン
 [お客様サービス] 0120-934-699 音声ガイダンスに従い操作して下さい。(家電製品は①)
 [受付時間] 平日10:00~12:00 / 13:00~17:00

CB JAPAN CO.,LTD. [URL] <http://www.cb-j.com>

20221026

目次

01-03	● 安全上の注意	05	● お手入れ
03	● お使いになる前に	06	● 故障かな?と思ったら
04	● 各部の名称	06	● 仕様
04-05	● あたためる / 温度を設定する		

安全上の注意

使用する前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

ここに示した注意事項は、お使いになる方や他人への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人けがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「指示」内容です。

⚠ 警告

電源プラグ／電源コード



● 電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる発火・感電の原因になります。

● 電源コードをたばねて通電しない
加熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは、必ず伸ばして使用して下さい。

● 電源コードを傷付けない
傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重い物を載せる、挟みこむなどしないで下さい。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



● ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



● 電源プラグのホコリは定期的にとる

ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

● 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる発火・感電の原因になります。

● 電源プラグを持って抜く
電源コードを引っ張ると、破損して感電やショートの原因になります。

● 使い終わったら、電源プラグを抜く

差したままにしておくと、けが・やけど、絶縁低下による火災・感電の原因になります。



● お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグを抜く
差したままでは感電やけがの原因になります。

電源プラグを抜く

01

02

本体



● 水をかけたり、水につけたりしない

感電や漏電による火災の原因になります。



● 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。



● 殺虫剤、整髪料、潤滑油、除菌スプレーなどのスプレーをかけない

火災の原因になります。

● 付属の電源コード以外は使用しない

● この機器は、使用目的以外には使用しないこと

● 人、ペット、植物などを温める暖房器具として使用しない
事故や火災の原因になります。



● 使用前にガラスプレートにヒビが入っていないか確認する
ヒビが広がりガラス片が飛び散って、けがややけどの原因になります。ヒビがある場合は機器を使用しないで下さい。

使用時



● お子様だけで使ったり、幼児の手の届くところに置かない

感電・やけどの原因になります。



● 屋外や湿気の多い風呂やシャワー室などで使用しない

感電や漏電による火災の原因になります。

異常・故障時



● 異常・故障時には直ちに使用を中止し、機器を停止させ、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・発火・感電のおそれがあります。使用を中止し、お買い上げの販売店またはお客様サービスに連絡して下さい。

<異常の例>

- ・異常な音や臭いがする
- ・電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
- ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・運転中時々電源が切れる
- ・触るとビリビリ電気を感じる
- 電源コードが破損した場合は、機器の使用をやめ、販売店またはお客様サービスに連絡して交換を依頼して下さい。

⚠ 注意

電源プラグ／電源コード



● コードを持って製品を引っ張ったり、持ち上げたりしない

コードが破損し、火災の原因になります。

● 収納時にコードを本体に巻きつけない

故障の原因になります。



● 電源は交流 100V、定格 15A 以上のコンセントを単独で使う
発火・火災の原因になります。

● 電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源スイッチを切ってから行う
プラグの刃やコンセントが傷み、火災の原因になります。

⚠ 注意

使用時

- 禁止** ● 引火性の物(ガソリン、シンナーなど)の近くで使わない
火災の原因になります。
- 暖房機の近くで使用しない
火災の原因になります。
- 不安定な場所で使用しない
落とし・転倒による破損の原因になります。
- 使用中は本体から離れない
長時間温めすぎると、食品が焦げたり発火するおそれがあります。使用中は本体から離れず、異常がないか様子を見ながら使用して下さい。

- 禁止** ● 熱に弱い容器などは載せない
溶ける、変形、有毒ガスが発生するおそれがあります。
- プレート面に突起のある物を載せたり、力や衝撃を加えない
破損の原因になります。
- プレート面に冷たい物や、焼けた鉄板など高温の物を載せない
誤作動や故障の原因になります。
- 必ず実施** ● 食品の容器は耐熱温度120°C以上の物を使用する
容器が変形したり、溶けたりするおそれがあります。

その他のお願い

- 禁止** ● 本体に乗ったり、座ったりしない
けがや故障、破損の原因になります。
- 使用中は持ち運ばない
やけどの原因になります。
- 研磨剤入りの洗剤は使用しない
製品が傷付くおそれがあります。

- 必ず実施** ● お手入れは、本体を冷ましてから行う
使用後は本体が高温になっているおそれがあります。
- 使用する際は、耐荷重(10kg)以上の物を載せて使用しないで下さい。
破損の原因になります。

使いになる前に


本製品は家庭用として設計されています。業務用としての使用や、取扱説明書に記載した以外の使い方をしないで下さい。




ご注意

- 潮風が直接当たる海浜地区や温泉地帯・油煙が多い場所など、周囲環境が特殊な場所で使用すると、製品寿命が短くなることがあります。

本体側面

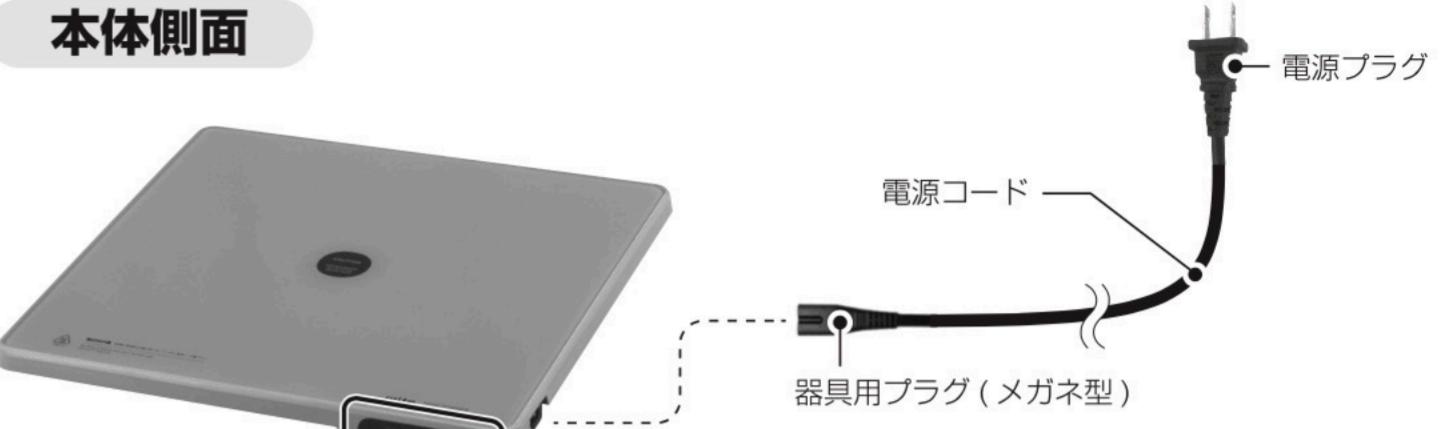


本体上面

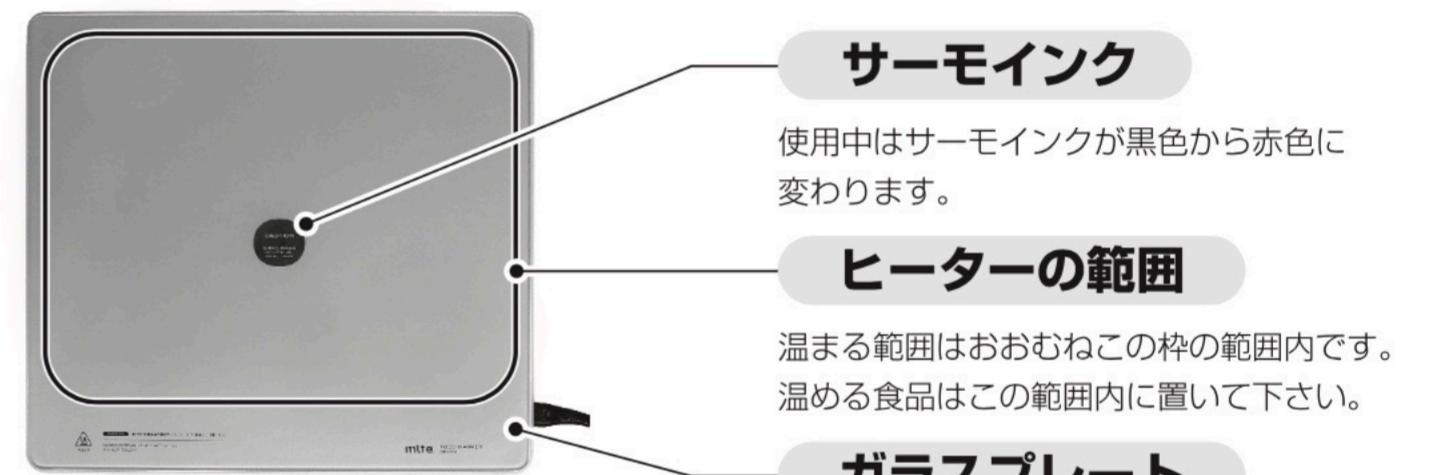

温める / 温度を設定する

01

器具用プラグ(メガネ型)を本体に差し込み、電源プラグをコンセントに差し込む

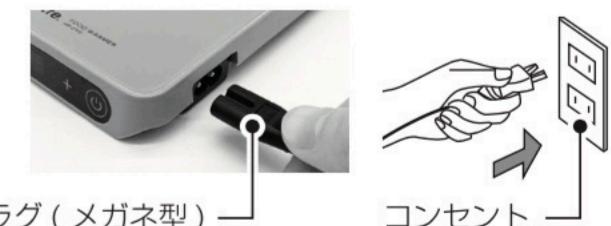

02

本体側面にある電源スイッチを長押しして電源を入れる

タイマー設定ボタン

温度表示が「——」になります。



03


温度を設定する

- ① 設定したい温度まで温度上昇ボタン / 温度下降ボタンを押して指を離す。



- ② 温度表示の数字が点滅し、温度が設定される。

温度を設定後、しばらく経つと電子音が「ピーッ」と鳴り加熱を開始します。加熱中、設定温度になるまで LED の温度表示が回転します。

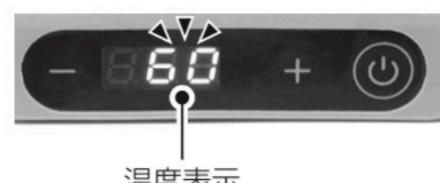

04 温めたい食品を本体の上に置く



ご注意

- この製品は最大 100℃まで温度が上昇します。容器の耐熱温度にご注意下さい。

05

使い終わったら、本体側面にある電源スイッチを長押しして電源を切る

電源が切れると、温度表示が「---」になり、電子音が「ピーッ ピーッ ピーッ」と鳴ります。60 分操作しないと自動で電源が切れます。




ご注意

- 電源を切る際は、熱くなっている部分に触れないようご注意下さい。

06

電源プラグをコンセントから抜き、器具用プラグ(メガネ)を本体から抜いて下さい。

長時間使用しない場合は、電源プラグを抜いて下さい。

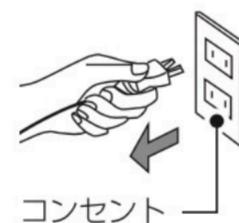

ご注意

- 必ず電源を切って本体が冷めてから保管、収納して下さい。使用後すぐは本体が熱くなっています。

お手入れ



ご注意


- 必ず電源を切った後、本体が冷めてサーモインクが完全に黒くなつてからお手入れして下さい。やけどや感電の原因になります。

● 本製品に防水機能はありません。本体が水で濡れないようご注意下さい。
少量の食器用洗剤を溶かした水などにふきんを浸して固く絞り、本体のガラス面を拭いて下さい。本体裏面は水に弱いので乾拭きして下さい。

故障かな？と思ったら

症 状	点検するところ	処 置
電源プラグが異常に熱い	コンセントの差し込みがゆるい	しっかり差しめるコンセントを使用して下さい。
電源スイッチを入れても温かくならない	コンセントの差し込みがゆるい	しっかり差しめるコンセントを使用して下さい。
電源スイッチを入れても電源ランプがつかない	器具用プラグ(メガネ型)の差し込みがゆるい	器具用プラグ(メガネ型)の差し込みを確認して下さい。
室内の電源ブレーカーが入っていない	電源プラグを抜いて、室内の電源ブレーカーを確認して下さい。	

症 状	処 置
温まりが弱い／異臭や異音がする	使用を中止し、販売店またはお客様サービスに連絡して下さい。

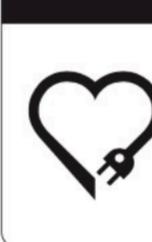愛情点検	長年ご使用の電気ホットプレートの点検を!
 ご使用の際、このような症状はありますか?	<ul style="list-style-type: none"> ●スイッチを入れても、時々運転しないことがある。 ●電源コードを動かしたり触れたりすると通電しないことがある。 ●運転中に異常な音や振動がある。 ●本体が変形していたり、異常に熱い。 ●焦げくさい臭いがする。 ●その他の異常や故障がある。 <p>ご使用中止</p> <p>このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店またはお客様サービスに点検・修理をご相談下さい。</p>

本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社では一切その責任を負いかねますので、予めご了承下さい。改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。

仕様

商品名	フードウォーマー
品番	MR-07FD
定格電圧、定格周波数	100V、50/60Hz
定格消費電力	200W
製品質量	1.25kg
製品寸法	W300×D330×H25mm
コード長	約 1.5m
耐熱温度	250°C(ガラス部)、110°C(樹脂部)
耐荷重	10kg
設定温度	60/70/80/90/100°C
種類	電気ホットプレート
付属品	取扱説明書、電源コード
安全装置	温度ヒューズ、サーモスタット
生産国	中国