



**beamie.**

*atomico*

コードレスミキサー  
beamie. [ビーーー]

## 取扱説明書



電子レンジ  
使用不可



食器洗浄機  
食器乾燥機  
使用不可

この度は本商品をお求め頂き  
誠にありがとうございます。

本商品を正しくお使い頂くために、ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読み下さい。お読みになった後は大切に保管し、ご使用上ご不明な点や不具合が生じた場合はお確かめ下さい。

もくじ	1
ご使用の前に	1
各部の説明	2
安全上のご注意	3,4
充電について	5
使い方について	5,7
お手入れ方法	7,8
パッキンの取り外し方、取り付け方	8
故障かな?と思ったら	9
材質	9
仕様	10
お問い合わせについて	10
保証書	10

## ご使用の前に

### ● 安全に使用するため

ご使用になる前に、材料を入れたあと本体が正しくセットしてあるか確認して下さい。各部が正しくセットされていないと、通電しないため運転を開始しません。(P.6~P.7参照)

### ● 運転について

電源ボタンを2回押す(ダブルクリック)と運転が開始、30秒経過すると自動停止します。途中で止めたい場合は、電源ボタンを1回押して下さい。連続運転回数は5回までです。5回を超えて運転をする場合は1分以上休ませてから運転を開始して下さい。モーターが過熱し、故障の原因になります。

### ● 食材について

固い材料や粒が多い材料を入れて攪拌した場合は、皮や粒などが残ることがあります。

### ● モーター保護について


材料の入れ過ぎなどでモーターに負荷がかかると安全装置が働いて運転が停止しますが、故障ではありません。その場合は以下のことをお試し下さい。

- ・材料を半分に減らす。
- ・カッターのまわりに材料が付着しているときは、ヘラなどで取り除いて下さい。
- ・20~30分ほど時間をおいてから、再び運転を開始する。


以上の処置をしてもたびたび運転が停止するときは、お買い上げの販売店または販売元(P.10参照)に相談して下さい。

# 各部の名称


## フタユニット

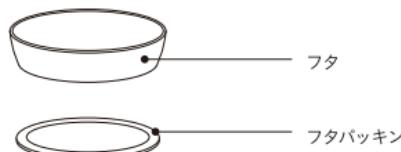


## ボトルユニット

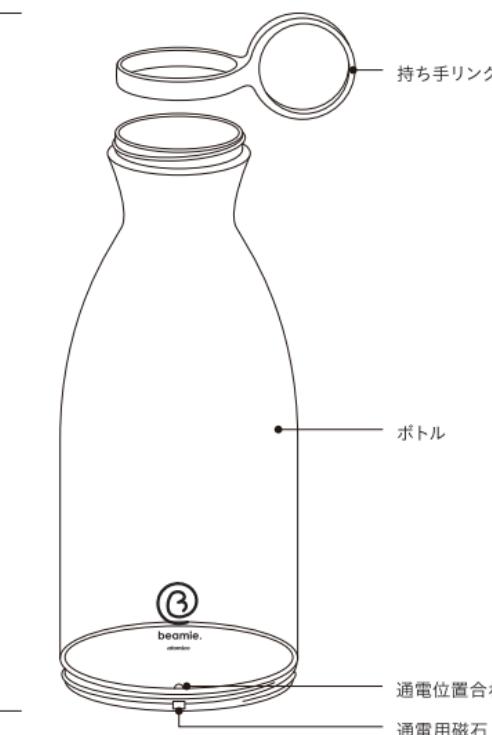


## モータユニット

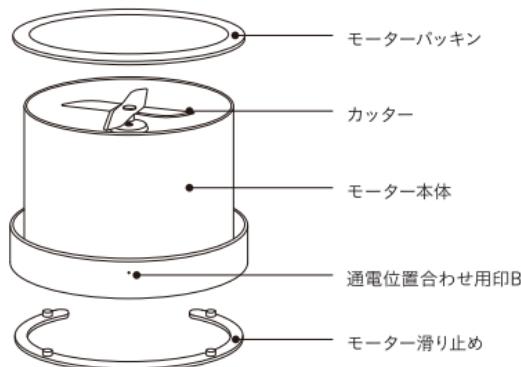

モータユニットの底面

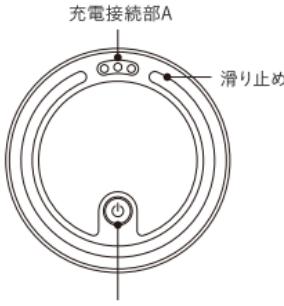

## 充電器

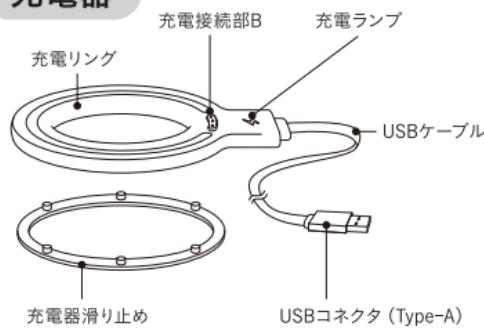

※USB-ACアダプターは付属していないため、市販の物をご使用下さい。

# 安全上のご注意

●表示マークの意味について、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で説明しています。

 <b>危険</b>	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う危険が切迫している」内容です。
 <b>警告</b>	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが想定される」内容です。

●絵表示の意味について、お守り頂きたい内容の種類を次の絵表示で説明しています。

 <b>禁止</b>	この表示の欄はしてはいけない「禁止」内容です。
 <b>必ずおこなう</b>	この表示の欄は必ず実行して頂きたい「強制」内容です。

## ⚠ 警告

乳幼児の手の届く所には置かないで下さい。また、いたずらをしないように十分注意して下さい。

※けが・やけど、感電の原因になります。



不安定な場所、振動のある場所、棚の上など高所に設置しないで下さい。

※傾いて、けが、やけど、感電、漏電による火災に原因になります。



屋外、水のかかる場所、濡れた台所の上で使用しないで下さい。

※内部に水が入ると、感電や漏電による火災の原因になります。



異常時・事故時には、ただちに使用を中止して下さい。

※感電や火災の原因になります。



USB-ACアダプターをお使いの場合は、根本まで確実に差し込んで下さい。

※感電や火災の原因になります。



濡れた手で充電器やUSB-ACアダプターをさわらないで下さい。

※感電や火災の原因になります。



充電器、本体を傷付けないで下さい。

※破損、加工、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる行為をしないで下さい。痛んだまま使用すると感電、ショート、火災の原因になります。



USB-ACアダプターをお使いの場合は、AC100Vのコンセントを単独でご使用下さい。

※他の器具と併用すると、分歧コンセント部分が異常に発熱して発火する恐れがあります。



分解、修理、改造をしないで下さい。

※けが、感電、発火の原因になります。修理はお買い上げになった販売店または「お客様相談窓口( P.10)」にご相談下さい。



充電器、本体を清潔にして下さい。

※充電器のコネクタ部分などにほこりが付着していると、ショートや火災の原因になります。



カッターが完全に止まるまでボトルやフタを外さないで下さい。

※けがの原因になります。



ケーブルは束ねたまま使用しないで下さい。

※感電、ショート、火災の恐れがあります。



ボトルに中に手や、指、箸など、食材以外のものを入れないで下さい。

※けがの原因になります。



ケーブルが傷付いている場合は使用しないで下さい。

※断線、感電の恐れがあります。



カッターに直接さわらないで下さい。

※けがの原因になります。



ストーブやガスコンロなど熱源のそばで使用しないで下さい。

※けがの原因になります。



直射日光の当たる場所、温度の高い場所で使用しないで下さい。

※変色、故障の原因になります。



必ずケーブルの根本を持ってプラグを抜いて下さい。

※ケーブルを引っ張ると、ケーブルが痛んだり、感電、ショート、発火の原因になります。



充電器が破損、故障した場合は直ちに使用をやめて下さい。

※販売店または「お客様相談窓口( P.10)」にお問い合わせ下さい。



材料投入時やお手入れのときは充電器を外して下さい。

※故障や、感電の原因になります。



使用時以外は充電しないで下さい。

※故障、ショート、発火の原因になります。



本体を長時間水に濡らしたり、水に沈めないで下さい。

※故障の原因になります。



強い衝撃を与えないで下さい。 ※けが、故障の原因になります。		内部は常に清掃して清潔を保つって下さい。 ※故障、破損の原因になります。	
電子レンジ、食器洗浄機、食器乾燥機、冷凍庫で使用しないで下さい。 ※故障の原因になります。		ボトルが傷付くような固い材料は調理しないで下さい。 ※故障、破損の原因になります。	
他商品のボトルや本体を使用しないで下さい。 ※けが、故障の原因になります。		使用出来ない材料を使わないで下さい。 ※「禁止材料(P.7)」の材料は使用出来ません。	
熱い食材はあら熱を取ってから使用して下さい。 ※ふきこぼれによるやけどやけが、破損の原因になります。		材料は定格容量以上入れないで下さい。 ※破損の原因になります。	
不安定な場所やテーブルの端などで使用しないで下さい。 ※けがの原因になります。		材料を入れない状態での空回しはしないで下さい。 ※故障の原因になります。	
運転中に攪拌をしないで下さい。 ※けがの原因になります。		運転中にボトルの取り付けや取り外しを行わないで下さい。 ※けがの原因になります。	
連続5回を超えて運転しないで下さい。(1回の運転を30秒とする場合) ※発火、破損の原因になります。5回超えて繰り返し運転する場合は1分以上休ませて下さい。		運転中は製品を移動しないで下さい。 ※けがの原因になります。	
必ず液体と一緒に攪拌して下さい。 ※故障、破損の原因になります。		熱い油や脂肪分の多い食材は入れないで下さい。 ※やけどやけがの原因になります。	
業務用として使用しないで下さい。 ※本商品は一般家庭用です。		調理以外の目的で使用しないで下さい。 ※故障、破損の原因になります。	

## ● リチウムイオン充電池の取り扱いについて

<b>危険</b>			
充電器から漏れた液が目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受けて下さい。 ※目に障害が起きる恐れがあります。		次のことをしないで下さい [分解・改造・火中の投入・加熱・水に漬ける・濡らす・他の機器への転用・落としたりするなど衝撃を与える・傷付ける・端子同士を針金などの金属で接続する] ※液漏れ、ショート、発熱、発火、破裂の原因になります。	
充電器から漏れた液が皮膚や衣類に付いたときは、すぐに水で洗い流して下さい。 ※皮膚が被れる原因になります。		指定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめて下さい。 ※過度に充電された場合、液漏れ、ショート、発熱、火災の原因になります。	
外装を剥がしたり、傷付けたりしないで下さい。 ※ショート、発熱、破裂の原因になります。			
<b>警告</b>			
充電器から漏れた液が皮膚や衣類に付いたときは、すぐに水で洗い流して下さい。 ※皮膚が被れる原因になります。		異常に温度が高くなる場所(火やストーブのそば、直射日光の当たるところ、炎天下の車内など)に放置しないで下さい。 ※発熱、発火、破裂の原因になります。	
充電は、必ず5°C~40°Cの環境で行って下さい。 ※故障、破損の原因になります。			
<b>注意</b>			
充電は、必ず5°C~40°Cの環境で行って下さい。 ※故障、破損の原因になります。			

# 充電について

## ● 充電の目安

- 初めて使用する場合や長期間使用しなかった場合は、使用する前に充電して下さい。



### 警告

- 出力電圧がDC5V以外の機器につながない。

※感電・火災の恐れがあります。

- 充電中は、電源ボタンを押しても運転しません。
- 約2時間で充電が完了し、充電器の充電ランプの点滅が停止します。
- 1回のフル充電で約50回使用出来ます。（一回の使用は30秒間、自動停止の場合）  
※周囲温度など使用条件によって上記の時間や回数は異なります。  
連続使用可能回数：5回（5回超えて繰り返し運転する場合は1分以上休ませて下さい。）

## ● USB-AC アダプターで充電する

- あらかじめ、市販のUSB-ACアダプターを用意して下さい。




### 警告

- 市販のUSB-ACアダプターは、必ず定格出力5.0V 1.0Aの物を使用して下さい。

- USB-ACアダプターの取扱説明書の記載内容に従って、正しく使用して下さい。

※感電・火災の恐れがあります。

- USBケーブルのUSBコネクタを、市販のUSB-ACアダプター（定格出力5.0V 1.0A）のUSB接続端子に差し込みます。

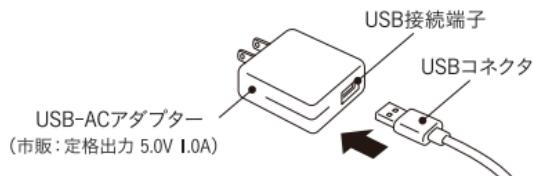


- 充電器の上に本体を載せます。  
モーターユニットの充電接続部Aと、充電器の充電接続部Bを合わせます。

・充電する際は、モーターユニットだけでなく本体をセットして行って下さい。

※充電接続部AとBが合わさっていないと充電出来ません。



※本体と充電器は磁石でくっ付きます。必要以上の力を加えると故障や破損の原因になります。

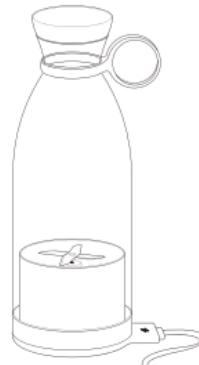

- USB-ACアダプターをコンセントに差し込みます。

・充電中は、充電ランプがゆっくり点滅します。

・受電が完了すると、充電ランプの点滅が止まります。

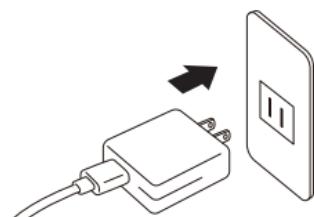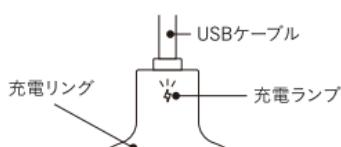


- 充電完了後、USBケーブルを取り外します。

・USB-ACアダプターをコンセントから抜き、本体を充電器から取り外して下さい。

# 使い方について

## ① ボトルユニットにフタユニットをしっかりと取り付けたら、逆さまにして材料を入れます。


- ・材料は①水分の少ない固い材料、②水分の多いやわらかい材料。  
固い材料より先にやわらかい材料を入れると、固い材料がカッターに引っかかり、運転が止まることがあります。
- ・氷を入れる場合は、最後に入れて下さい。(家庭用冷凍庫で製氷した角氷(2.5cm 角以下)を3個以内でご使用下さい。)  
※ロックアイスは使用出来ませんのでご注意下さい。

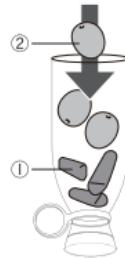

### ⚠ 警告

- 40°C以上の熱い材料は冷ましてから入れて下さい。  
※熱い材料を入れると、ふきこぼれたりボトルが割れて、やけど、けがの原因になります。
- 禁止材料は使用しないで下さい。(P.7参照)
- 材料は1cm角程度に小さく切り、定格容量(400ml)以内で使用して下さい。  
※材料の推奨目安分量は70g程度です。多く入れ過ぎると故障の原因になります。
- 材料だけでなく牛乳や水などの液体を適量入れて使用して下さい。  
※空回りして故障の原因になります。
- 食材の中に固い種がある場合は取り除き、必要に応じて皮をむいて下さい。
- 凍った食材は、半解凍または解凍して下さい。
- クラッシュアイス、かき氷など、氷だけを入れて碎く目的では利用しないで下さい。
- 氷は3個超えて入れないで下さい。(ロックアイスは使用しないで下さい。)
- 固い材料や粒が多い材料を入れて攪拌した場合は、皮や粒などが残ることがあります。

## ② モーターニットを上からしっかりと取り付けます。 モーターユニットの●マークをボトルの▲マークに合わせて取り付ける。

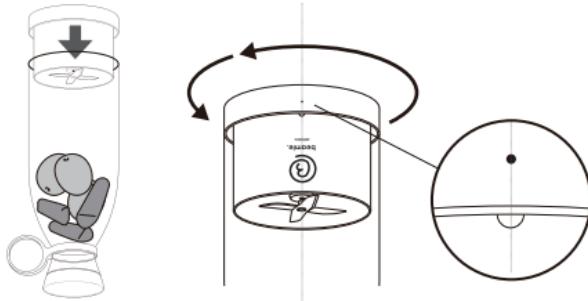

### ⚠ 警告

- ボトルユニットとモーターユニットはしっかりと取り付けて下さい。
- パッキンがずれた状態で使用しないで下さい。  
※本体の内容物がもれたり、カッターがパッキンに当たり、切れて食品に混入する恐れがあります。
- 取り付け、取り外すときは指がカッターに触れないように注意して下さい。

## ③ フタユニットを開けて液体(水、牛乳)を入れる

調理時間と材料分量の目安

調理物	分量	調理時間の目安
野菜ジュース	野菜 70g + 水 210ml	約 20 ~ 30秒
果物ジュース	果物 70g + 牛乳 210ml	約 30 ~ 40秒

※上記は目安です。使用する材料や環境によって調理時間は異なります。



## ④ 電源ボタンをダブルクリック（2回押す）して運転を開始します。

- ・電源ボタンをダブルクリック（2回押す）して運転開始します。
- ・運転が開始すると、電源ボタンを押し続けなくても運転し続けます。
- ・途中で止みたい場合は、電源ボタンを1回押して下さい。
- ・電源ボタンが赤色に点滅する場合は、充電してからご使用下さい。
- ・充電を行っても電源ボタンが赤色に点滅する場合は、❷をお確かめ下さい。
- ・運転開始から30秒で自動停止します。



### ⚠ 警告

- 不安定な場所で使用しない。
- 運転中にフタユニットやボトルユニットをモーターユニットから取り外さないで下さい。
- 運転中は本体を手で抑えて使用して下さい。
- 運転中に移動させないで下さい。
- 繰り返し運転する場合は、1分以上休ませてから再度電源ボタンを押して下さい。

## ⑤ カッターの回転が止まったら、ボトルユニットとモーターユニットを支え、フタユニットを外してお召し上がり下さい。

### ⚠ 警告

- ボトルに調理物を入れて長時間保存したり、長時間持ち歩かないで下さい。また、冷蔵庫で保存しないで下さい。  
※変形・変色の原因になります。
- レモンなどかんきつ類の材料を入れた調理物は、長時間本体に入れておくと、変質・変色の原因になりますので早めに飲み切り下さい。



### ● 次のものは絶対に入れないで下さい

・故障・破損の原因となりますので、下記の材料は使用しないで下さい。

- 肉・魚類
- ねばり気の強いもの ※とろろいも、ゆでたじゃがいも、もち、ジャムなど
- 非常に固いものの、水分の少ないもの、  
乾物類（大豆、冷凍食品、ウコン、穀物、ドライフルーツなど）※固い種は取り除いて下さい。
- 市販のロックアイス、氷だけの粉碎、氷砂糖
- 泡立て・生地作り
- 大きい食材

※材料は1cm角程度に小さく切って下さい。※甘味付けのためにはちみつ、ココアパウダーなどを使用する場合は、食材の攪拌が終わった後に加えて、なじませるために数秒攪拌して下さい。先に入れるブレード付近で固まり、故障の原因となります。※40°C以上の熱い材料は冷ましてから入れて下さい。熱い材料を入れると、ふきこぼれたりボトルが割れて、けがの原因になります。

## お手入れ方法

- ・必ず充電器を取り外してから行って下さい。
- ・ご使用後は早めにお手入れをして下さい。

### ⚠ 警告

- 熱湯で洗ったり、食器洗浄機を使って洗わないで下さい。また、食器乾燥機、食器洗い乾燥機を使って乾燥させない。※破損・変形の原因となります。
- お手入れ後は、必ずパッキンを確実に取り付けて下さい。※パッキンがはずれた状態で使用すると、本体の内容物がもれたり、カッターがパッキンに当たり、切れてしまい、食品に混入する恐れがあります。




### ● ボトルユニット

- ・洗剤でよく洗った後、水で洗い流し水気を取ります。
- ・汚れがひどいときは、水と洗剤を入れ約10秒運転し、よく水洗いします。水洗い後、電源ボタンを1回押して運転を止めて下さい。

# お手入れ方法

## ● モーターユニット

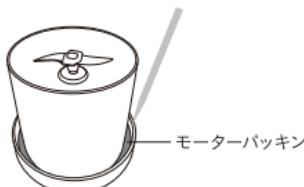


- ・つまようじなどの先の細い棒で、モーターパッキンを外します。  
パッキンのみ洗剤でよく洗い水洗いをしたあと、水気を取ります。  
(パッキンの取り付け方、取り外し方はP.8を参照)
- ・モーターパッキン以外はやわらかい布で拭いて下さい。
- ・汚れが落ちにくい場合は、中性洗剤か水をふくませた布で拭き取ったあと、乾いた布でもう一度拭いて下さい。
- ・汚れがひどいときは、水と洗剤を入れ、約10秒運転し水で洗い流します。その後、水を入れて運転し、30秒運転して下さい。

### ⚠ 警告

- タワシ、みがき粉、ベンジン、シンナーなどで磨かないで下さい。  
※キズ、ひび割れ、変形の原因になります。
- 水洗いをしないで下さい。  
また、水につけ置きしないで下さい。  
※感電・ショート・故障の原因になります。
- パッキンを取り付けずに使用しないで下さい。

## ● フタユニット

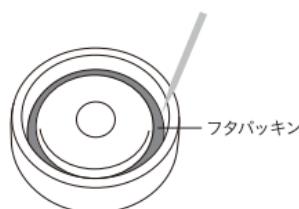

- ・フタパッキンを取り外して洗剤でよく洗い、水洗いをしたあと、水気を取ります。(パッキンの取り付け方、取り外し方はP.8を参照)

### ⚠ 警告


- パッキンを取り付けずに使用しないで下さい。

# パッキンの取り外し方、取り付け方

## ● パッキンの取り外し方

### モーターパッキン

- ・市販の爪楊枝などの先端が尖ったものを溝に差し込み、引っ掛けます。  
浮いた部分から爪楊枝を引っ掛けて外します。

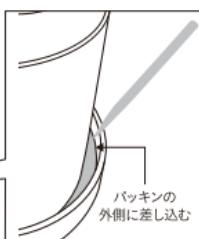

### フタパッキン

- ・市販の爪楊枝などの先端が尖ったものを溝に差し込み、引っ掛けます。  
浮いた部分から爪楊枝を引っ掛けて外します。



### ⚠ 警告

- カッターは鋭利なので直接手を触れないで下さい。  
※けがの原因となります。

## ● パッキンの取り付け方

### モーターパッキン

- ・モーターの溝に押し込むようにして取り付けて下さい。

### フタパッキン

- ・フタの溝に押し込むようにして取り付けて下さい。

### ⚠ 警告

- カッターは鋭利なので直接手を触れないで下さい。  
※けがの原因となります。

# 故障かな?と思ったら

不具合	お確かめ下さい	対処方法
途中で運転が止まる	充電されていますか?	確実に本体を充電して下さい。(P.5 参照)
	本体は正しくセットされていますか?	正しくセットされていないと安全装置が働き、運転出来ません。(P.6 参照)
	材料を多く入れ過ぎていませんか?	材料を入れすぎない様にして下さい。(P.6 参照)
	材料が大き過ぎませんか?	材料を1cm角程度に切って下さい。(P.8 参照)
	調理出来ない材料を入れていませんか?	調理可能な材料を入れて下さい。(P.6-7 参照)
運転しない	本体は正しくセットされていますか?	正しくセットされていないと安全装置が働き、運転出来ません。(P.6 参照)
	カッターに材料が引っかかるっていませんか?	食材を全て取り出して、正しい順番で入れ直して下さい。カッターまわりに食材が付着している場合は、ヘラなどで取り除いて下さい。(P.6 参照)
	長時間連続運転しているか、または高負荷の材料を攪拌していませんか?	使用可能な調理時間で使用して下さい。材料の大きさや固さを見直して下さい。(P.6-7 参照)
	充電されていますか?	電源ランプが赤色に点滅する場合は、充電してからご使用下さい。(P.5 参照)
材料がもれる	各パッキンが正しく取り付けられていますか?	正しく取り付けて下さい。(P.8 参照)
	本体は正しくセットされていますか?	正しく取り付けて下さい。(P.6-7 参照)
	材料を定格容量以上入れていませんか?	定格容量(400ml)以内に材料を減らして下さい。
空回りする	液体の量が少な過ぎませんか?	液体を追加して下さい。
	材料が大き過ぎませんか?	1cm角程度に小さく切って入れ直して下さい。
	カッターに材料が引っかかるっていませんか?	材料を全て取り出して、正しい順番で入れ直して下さい。カッターまわりに食材が付着している場合は、ヘラなどで取り除いて下さい。(P.6 参照)
充電出来ない	本体と充電器が正しくセットされていますか?	確実に本体と充電器をセットして下さい。(P.5 参照)
	USBコネクタがUSB-ACアダプターなどのUSB接続端子から抜けていませんか?	確実に差し込んで下さい。(P.5 参照)

※長期間ご使用にならない場合は、汚れをきれいに洗い落とし、完全に乾燥させてから清潔な場所で保管して下さい。

## 材質

部品名			材質
本体	フタユニット	フタ	ABS樹脂
		フタパッキン	シリコーンゴム
	ボトルユニット	持ち手リング	シリコーンゴム
		ボトル	コポリエステル樹脂
		通電用磁石	磁石
	モーター	モーターパッキン	シリコーンゴム
		カッター	ステンレス銅
		モーター本体(外側)	ABS樹脂
		モーター滑り止め	シリコーンゴム
		充電接続部A	銅

部品名		材質
充電器	充電リング(外側)	ABS樹脂
	充電器滑り止め	シリコーンゴム
	充電接続部B	銅

※仕様は、改良改善のため予告なく変更する場合がございます。

# 仕様

商品名	コードレスミキサー ビーミー
型番	at-02 IV · at-02 GR
電源	充電式 Type-A (専用充電器使用)
充電電圧	定格出力 5.0V 1.0A
使用電池	リチウムイオン充電池
消費電力	55W (充電時)
使用可能回数 (満充電時)	50回 (一回の使用は30秒間、自動停止の場合)
回転数 (無負荷時)	約18,000回/分
定格容量	400ml
寸法	Ø82×H128cm (持ち手リング、充電器を除く)
重量	490g
充電時間	約2時間

※仕様は、改良改善のため予告なく変更する場合がございます。

## お問い合わせについて

商品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一商品に不具合が生じた場合や商品に関するお問い合わせ・ご質問などがございましたら、下記までお問い合わせ下さい。

発売元  
株式会社シービージャパン  
お客様相談窓口  
**0120-934-699**  
(受付時間: 平日10:00~17:00)

部品などはこちらから  
ご購入頂けます。  
<https://cbj-store.com>

弊社サイトはこちらから  
<http://www.cb-j.com>



CB JAPAN ONLINE SHOPはこちらから  
<https://cbj-store.com>

ONLINE  
STORE



## 保証書

持込修理

品名	コードレスミキサー ビーミー		
保証期間	お買い上げ年月日より <b>1年間</b>		
★ お客様	ご芳名 様		
	ご住所(〒 )		
	お電話		
型番	at-02 IV · GR	保証対象	本体
★お買い上げ年月日		年 月 日	
★ 販売店	住所・店名		
	電話		

※消耗品(パッキン)は対象外です。また、正しく使用せずに生じた不具合は保証の対象外です。