


# 取扱説明書

atomico

## CORDLESS SALAD SPINNER

at-05

【使用推奨時間】  
1回あたりの使用 / 10秒

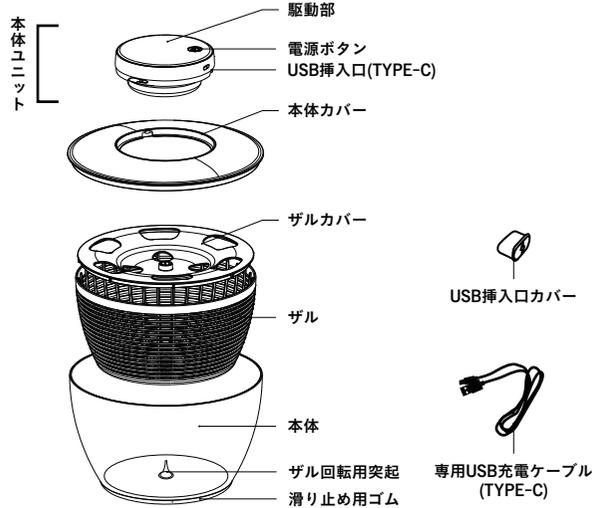

### 【ご使用上の注意】


- 絶対に改造・分解・修理をしないで下さい。
- 高温となる場所・火気の近く・湿気の多い場所では使用しないで下さい。
- 絶対に本体ユニットを水につけたり、水をかけたりしないで下さい。
- 内蔵の電池から漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流して下さい。
- 目に入った場合はこすらずに水で洗い流し、至急医師に相談して下さい。
- 内蔵の電池が液漏れしたり異常がするときは、直ちに火気から遠ざけて下さい。
- 濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししたり、操作しないで下さい。
- USBケーブルは挿入口の奥までしっかり差し込んで下さい。
- 差し込みがゆるい場合は使用しないで下さい。
- 動作していないことを確認してからUSBケーブルを抜き差しして下さい。
- USBケーブルは破損したまま使用しないで下さい。(以下の行為はお止め下さい。傷つける・曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・高温部に近づく・重い物を載せる・挟み込み・加工するなど)
- 異常を感じた場合(こげ臭い、発煙など)は、USBケーブルを抜き、充電を中止して下さい。
- 電源は必ず付属のUSB充電ケーブルを使用して下さい。
- 充電時は、「5.0V/1.0A」以上の電源を使用して下さい。
- 変形・破損などの異常があったり故障と思われる状態では使用をしないで下さい。
- 使用時に回転が止まった場合は直ちに使用を中止して下さい。
- 使用時に本体ユニットが熱くなった場合は直ちに使用を中止して下さい。
- 【本体カバー】【本体】はしっかりと押さえて操作して下さい。
- 危険を感じた場合は、【電源ボタン】を一回押し、停止させて下さい。
- 動作中は移動させないで下さい。
- 容器に食材を入れて保存しないで下さい。
- 【本体】【ザル】の中に食材以外のものを入れて下さい。
- 容器に食材を入れて保存しないで下さい。
- 食材の入れすぎ、少なすぎに注意して下さい。
- 食材(または水などの液体)を入れない状態で空回しはしないで下さい。
- 食材の水切り以外の用途に使用しないで下さい。
- 割れたり、ヒビが入った【本体カバー】【本体】【ザル】は絶対に使用しないで下さい。
- 【ザル】の回転が止まる前に【本体カバー】【ザル】を取り外さないで下さい。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用・保管しないで下さい。
- 滑りにくい平らな場所、濡れていない場所でご使用下さい。
- 本商品を食器洗浄機、食器乾燥機、電子レンジに入れて下さい。
- 使用前・使用後は必ず各パーツの点検を行って下さい。
- 本製品は家庭用なので、業務用として使用して下さい。
- 使用後は必ずお手入れをし、常に清潔な状態にして下さい。
- 金属製・ナイロン製のたわし・磨き粉・ベンジン・シンナー・漂白剤などを使わないで下さい。
- 塩素系成分を含んだ洗剤・漂白剤は使用しないで下さい。

### 【ご使用方法】

- 01 本体にザルをセットする**
- 02 ザルに野菜を入れる**
- 03 野菜を入れたザルにザルカバーをセットする**
- 04 本体に本体カバーをセットする**
- 05 本体ユニットを本体カバーにセットする**
- 06 電源ボタンを押して野菜の水切りをする**

### 【充電の仕方】

- 初めて使うときや、しばらく使わなかったときは、満充電まで(表示部が青点灯するまで)充電して下さい。
- 【本体】のUSB挿入口の【USB挿入口カバー】を開け、【専用USB充電ケーブル(TYPE-C)】を接続します。表示部が【赤色】点灯するまでしっかり差し込んで下さい。
- 充電後は【専用USB充電ケーブル(TYPE-C)】を接続したままにせず、必ず【本体】から抜いて下さい。過充電など充電電池破損・故障の原因になります。

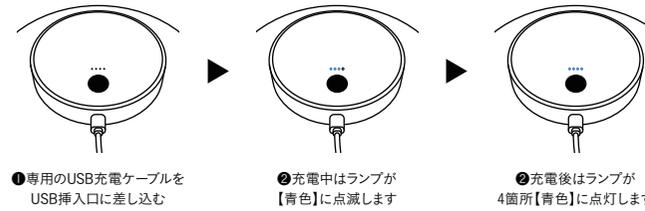

・電力低下  
青ランプが点滅

推奨アダプター: 5V | A以上

推奨アダプター以外を使用して充電すると正しく充電出来ないことがあります。※点滅だけで充電出来ないことがあります。

※充電用のアダプターは、付属していません。お手持ちのアダプターをご使用下さい。

### 【お手入れ方法】

#### 水洗い不可

【本体ユニット】の上部や側面は水洗い出来ません。  
【本体ユニット】は水に浸け置き出来ません。  
【本体ユニット】をお手入れする際は、乾いた布でよく拭いて下さい。



#### 水洗い可

【本体カバー】【ザルカバー】【ザル】【本体】をお手入れするときは、台所用中性洗剤を含ませたスポンジなどで洗い、よくすすいだ後、乾いた布で水気をとって下さい。



- 使用後は必ずお手入れをし常に清潔な状態にして下さい。
- 金属製・ナイロン製のたわし・磨き粉・ベンジン・シンナー・漂白剤などを使わないで下さい。
- 塩素系成分を含んだ洗剤・漂白剤は使用しないで下さい。

### 【廃棄について】

本商品はリチウムイオン電池を使用しています。  
廃棄する際は、お住まいの自治体の廃棄処分方法に従って下さい。

### 【品質表示】

品名	コードレスサラダスピナー
型番	at-05
サイズ	φ243×178mm
重量	818g
カップ満水容量	4.75ℓ
主材質	[電源ボタン]シリコーンゴム [ボウルカバー・ボウル・駆動部]ポリスチレン樹脂 [ザル]ポリスチレン樹脂 [ザルカバー]ポリプロピレン
使用電池	リチウムイオン充電電池
推奨アダプター	5V/A以上
充電時間	2.5時間
付属品	専用USB充電ケーブル(TYPE-C)、USB挿入口カバー、取扱説明書
原産国	中国

※本商品に充電用アダプターは含まれておりません。  
※仕様は、改良改善のため予告なく変更する場合がございます。

### 【お問合せ先】

商品についてのお問い合わせは  
株式会社シービージャパン  
☎0120-934-699  
受付時間:平日10:00~17:00

WEB SITE



Designed in Tokyo Japan



<https://cbj-store.com/>

CB JAPAN CO.,LTD.

