


取扱説明書

atomico HANDY CHOPPER

at-04

本品はプッシュ式の
ハンディーチョッパーです。

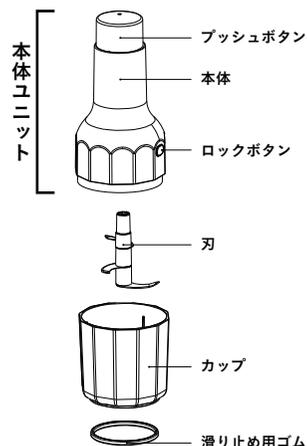

【ご使用方法】

01 カップに刃をセットする



02 食材をカップに入れる



03 本体ユニットを カップにセットする



04 プッシュボタンを抑えながら ロックボタンを押して ロックを解除する



05 プッシュボタンを数回押し 食材を細切れにする



06 お好みのサイズまで 食材が切れたら完成



【ロックボタンを解除するとき】

- ① 平らな場所に置き
プッシュボタンとカップに手を添える
- ② ロックボタンを押してロックを解除する

【プッシュボタンをロックするとき】

- ① 平らな場所に置き、ロックボタン・プッシュボタンの順で押す。
- ② ロックボタンを先に離す。
- ③ 最後にプッシュボタンを離すとロック状態になります。

※顔を近づけてロックを解除すると、プッシュボタンが勢いよく飛び出しケガをする恐れがあります。
必ずプッシュボタンに手を添えてからロックを解除して下さい。

【ご使用上の注意】

- 絶対に改造・分解・修理をしないで下さい。
- 高温となる場所・火気の近く・湿気の多い場所では使用しないで下さい。
- 絶対に本体ユニットを水に浸けたり、水をかけたりしないで下さい。
- 変形・破損などの異常があったり故障と思われる状態では使用をしないで下さい。
- 動作中は移動させないで下さい。
- 色やにおいの強い食材に使用すると、製品に付いてしまうことがあります。衛生上の問題はありません。
- カップの中に調理材料以外のものを入れて下さい。
- 調理材料の入れすぎ、少なすぎに注意して下さい。
- 調理材料(または水などの液体)を入れない状態での空回しはしないで下さい。
- 調理以外の用途に使用しないで下さい。
- 食品の保存容器として使用しないで下さい。
- 割れたり、ヒビが入ったカップは絶対に使用しないで下さい。
- 【刃】は単体で使用せず、必ずカップに取り付け、セットされた状態でご使用して下さい。
- 【刃】の回転が止まる前に本体を取り外さないで下さい。
- 【刃】が曲がったり、破損した場合は使用しないで下さい。刃は研がないで下さい。
- 子供だけに使わせたり、幼児の手の届くところで使用・保管しないで下さい。
- 滑りにくい平らな場所、濡れていない場所でご使用下さい。
- 本商品を食器洗浄機、食器乾燥機、電子レンジに入れて下さい。
- 使用前・使用後は必ず各パーツの点検を行って下さい。
- 本製品は家庭用なので、業務用として使わないで下さい。

【次のものは絶対に入れないで下さい】

- 故障・破損の原因となりますので、下記の材料は使用しないで下さい。
- 肉・魚類は筋が無い食材は使用可能・筋がある食材は使用不可になります。
 - ねばり気の強いもの ※とろろいも、ゆでたじゃがいも、もち、ジャムなど
 - 非常に固いもの、水分の少ないもの、乾物類(大豆、冷凍食品、ワコン、穀物、ドライフルーツなど)
※固い種は取り除いて下さい。
 - ※ナッツなど穀物は種類によっては使用出来ない場合がございます。予めご了承下さい。
 - 市販のロックアイス、水だけのだん粉、氷砂糖
 - 泡立て・生地作り
 - 大きい食材

- 甘味付けのためにはちみつ、ココアパウダーなどを使用する場合は、食材の攪拌が終わった後に加えて、なじませるために数回攪拌して下さい。先に入れると刃付近で固まり、故障の原因となります。
- 40℃以上の熱い材料は冷ましてから入れて下さい。熱い材料を入れると、ふきこぼれたりカップが割れて、やけど、けがの原因になります。

【お手入れ方法】

水洗い不可

【本体ユニット】の上部や側面は水洗い出来ません。
【本体ユニット】は水に浸け置き出来ません。
【本体ユニット】をお手入れする際は、乾いた布でよく拭いて下さい。



水洗い可

【カバー】【刃】【カップ】をお手入れするときは、台所用中性洗剤を含ませたスポンジなどで洗い、よくすすいだ後、乾いた布で水気を取って下さい。
【刃】を洗う際は手を切る恐れがありますのでご注意下さい。サビを防ぐために、よく水を切り、十分に乾燥させて下さい。



- 使用後は必ずお手入れをし、常に清潔な状態にして下さい。
- 金属製・ナイロン製のたわし・磨き粉・ベンジナー・漂白剤などを使わないで下さい。
- 塩素系成分を含んだ洗剤・漂白剤は使用しないで下さい。

【廃棄について】

廃棄する際は、お住まいの自治体の廃棄処分方法に従って下さい。

【お問合せ先】

商品についてのお問い合わせは
株式会社シービージャパン
☎0120-934-699
受付時間:平日10:00~17:00

WEB
SITE



Designed in Tokyo Japan

【品質表示】

品名	ハンディーチョッパー
型番	at-04
サイズ	φ90×235mm
重量	293g
カップ満水容量	400ml
カップ実容量	300ml (刃込み)
主材質	[本体・スイッチ]ABS樹脂 [刃]ポリプロピレン・ステンレス鋼 [カップ]ポリスチレン樹脂
付属品	取扱説明書
原産国	中国

※仕様は、改良改善のため予告なく変更する場合がございます。



<https://cbj-store.com/>

CB JAPAN CO.,LTD.

