


atomico

SALT & PEPPER ELECTRIC MILL

取扱説明書

**この度は本商品をお求め頂き
誠にありがとうございます。**

本商品を正しくお使い頂くために、ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読み下さい。お読みになった後は大切に保管し、ご使用上ご不明な点や不具合が生じた場合はお確かめ下さい。

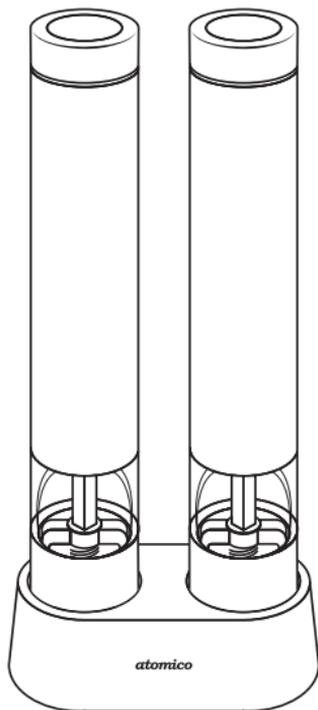

※図、イラストはイメージです。実際の商品とデザインなど異なることがあります。

安全上のご注意

●表示マークの意味について、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で説明しています。

 警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが想定される」内容です。

●絵表示の意味について、お守り頂きたい内容の種類を次の絵表示で説明しています。

 禁止	この表示の欄はしてはいけない「禁止」内容です。
 必ずおこなう	この表示の欄は必ず実行して頂きたい「強制」内容です。

警告

 乳幼児の手の届く所には置かないで下さい。また、いたずらをしないように十分注意して下さい。

※けがの原因になります。



高温多湿な場所や直射日光の当たる場所に放置しないで下さい。

※故障や破損、火災の原因になります。



電池を火の中に投入したり加熱したりしないで下さい。

※破裂・発火の恐れがあります。



電池が液漏れしたときは、液に素手で触れないで下さい。

※けがの原因になります。



ストーブやコンロなど高温になる場所や火気のそばに近付けないで下さい。

※変形や変色、やけど、故障の原因になります。



本体が発熱したり、異臭、異音がかかる場合は、直ちに使用を中止して下さい。

※故障や破損、火災の原因になります。





水に浸けたり、水をかけたり濡れた手で使用したりしないで下さい。

※破損、事故の原因になります。



注意

電子レンジに入れしないで下さい。

※金属部がスパークして電子レンジが故障する原因になります。また、熱により部品が変形して漏れの原因になります。



改造、修理は絶対にしないで下さい。

※破損、事故の原因になります。



⚠ 注意

長期間使用しない場合や、電池を使い切ったときは、電池を本体から取り外して下さい。

※電池を入れたままにしておく、液漏れや故障の原因になります。



必ずおこなう

運転中は可動部（調節つまみやセラミック刃など）に触れないで下さい。

※けがや故障の原因になります



必ずおこなう

ご注意とお願い

ミル本来の用途以外で 사용하지 しないで下さい。

本商品は、家庭用です。業務用での使用はおやめ下さい。

古い電池と新しい電池を一緒に使用しないで下さい。 ※液漏れや故障の原因になります。

長期間使用しない場合は、スパイスなどの食材は取り出して下さい。

新品・未使用の『アルカリ乾電池』以外使用しないで下さい。 ※動作不良の原因になります。

※カビや腐敗、虫の発生の原因になります。

メーカーやブランド、型番、品番、容量が異なる電池を混用しないで下さい。

落としたりぶつけたり、強い衝撃を与えないで下さい。

※変形や破損などの原因になります。

使用出来る材料について

使用出来る

サイズが5mm程度までの、水分・油分が少ない乾燥しているもの。 ※形状によってはうまく挽けないことがあります。

- 各種ペッパー
(ブラック・ホワイト・グリーンなど)
- 各種岩塩
(ピンクソルトやシーソルトなど)
- 花椒 (ホアジャオ)
- 山椒
- スライスニンニク
- 青さ粉
- 乾燥バクチー








使用出来ない

水分・油分が多く、5mm以上のもの。
※水分・油分が多いと、セラミック刃に詰まりうまく挽けません。

- ピンクペッパー
- 生ペッパー (生胡椒)
- アーモンド
- ピーナッツ
- ごま
- 各種木の実など
(皮の多いもの)



各部名称

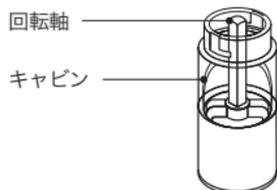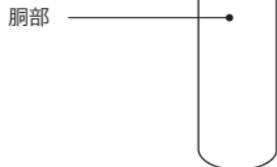


本体

セット内容

- ・本体×2
 - ・ウッドスタンド×1
- ※電池は付属していません。



調節つまみについて

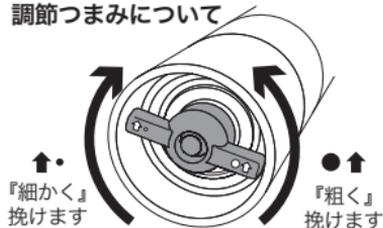


調節つまみの刻印の矢印の方向に回すとお好みの粗さに調節出来ます。

※調節時は運転させないで下さい。
けがの原因になります。

※『粗く』の方向に回し過ぎないで下さい。
セラミック刃が外れます。


※『細かく』の方向に回し過ぎないで下さい。
セラミック刃の破損や本商品の故障の原因
になります。

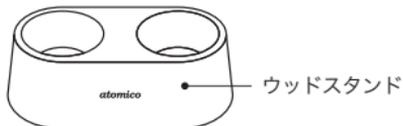

使い方

① 電池を入れる

1.電池キャップを矢印の方向に回して外します。

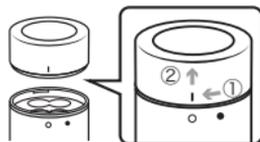


2.電池ボックスに『単4形アルカリ乾電池4本（別売）』
を＋の表示に従って正しく入れて下さい。

※新品未使用の電池を使用して下さい。
※メーカーやブランド、型番、品番、容量が異なる
電池を混用しないで下さい。



3.電池キャップをマークに合わせて取り付けして下さい。

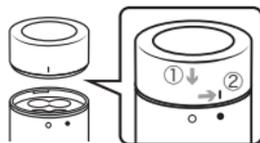

② 材料を入れる


1.キャビンを矢印の方向に回して外します。



2.キャビンに材料を入れます。
※材料を入れ過ぎると取り付け出来ません。



3.キャビンマークに合わせて取り付けして下さい。

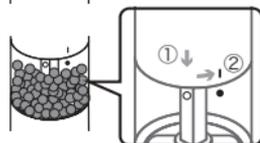

使い方

③ 材料を挽く

1. キャビン側を下に向けてボタンを押して下さい。

ボタンを押している間、材料を挽くことが出来ます。


※調理中のフライパンや鍋の上で長時間使用しないで下さい。

湯気などがキャビンなどに入り、材料や本商品の劣化、破損の原因になります。

連続使用可能時間：10秒

材料が詰まったときは

キャビンを取り外し（P5参照）、材料を取り除いて下さい。調整つまみを『粗く』の方向へ回しセラミック刃をゆるめ、キャビンを逆さまにして、詰まった材料を取り除いて下さい。

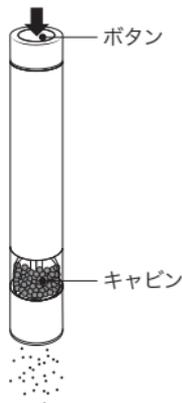

お手入れ方法

匂いや汚れを 방지、いつまでも清潔にご使用頂くために、ご使用後は必ずお手入れして下さい。

調整つまみを『粗く』の方向へ回していくと分解出来ます。

1. 右図の順番で、各パーツを取り外して下さい。

2. 各部についた汚れを、ブラシなどで取り除いて下さい。
セラミック刃は水洗い出来ます。

※汚れがひどいときはうすめた食器用中性洗剤を使用して下さい。

※洗浄後は、よく乾燥させてから取り付けて下さい。

乾燥が不十分だと、カビなどの原因になります。



⑤ ワッシャー

④ バネ

③ セラミック刃

② セラミック刃
固定パーツ

① 調整つまみ

こんなときは・・・

ご不明な点がございましたら、以下の項目をお確かめ下さい。

不具合	お確かめ下さい	対処方法
動作しない	電池は入っていますか？	単4形アルカリ乾電池4本を入れて下さい (P5参照)。
	電池の向きが間違っていますか？	電池の向きを正しく入れて下さい (P5参照)。
	電池が消耗していませんか？	新しい電池に交換して下さい (P5参照)。
キャビンが取り付け出来ない	材料をキャビンに入れ過ぎていませんか？	材料の量を減らして下さい (P5参照)。
材料が挽けない	電池が消耗していませんか？	新しい電池に交換して下さい (P5参照)。
	調節つまみを締め過ぎていませんか？	調節つまみを『粗く』の方向へ回して、緩めて下さい。(P4参照)。
	材料や異物が詰まっていますか？	詰まった材料・異物を取り除いて下さい。(P6参照)。
	材料が直径5mm以上ありませんか？	直径5mm以内の材料を使用して下さい (P3参照)。

仕様

電源：単4形アルカリ乾電池 4本 (別売)
 刃の材質：セラミック
 サイズ：W95×D50×H207mm
 本体：φ33×H195mm
 台座：W95×D50×H29mm

連続使用可能時間：10秒

電池寿命について

単4形アルカリ乾電池4本で約30分使用出来ます。
 時間は目安です。使用環境によって異なります。
 ミルの回転が弱くなったときは、新しい電池に交換して下さい。単4形アルカリ乾電池以外は使用しないで下さい。

※仕様は、改良改善のため予告なく変更する場合がございます。

お問い合わせについて

商品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一商品に不具合が生じた場合や商品に関するお問い合わせ・ご質問などがございましたら、下記までお問い合わせ下さい。

発売元
株式会社シービージャパン

お客様相談窓口

 **0120-934-699**
(受付時間:平日10:00~17:00)

弊社サイトはこちらから

<https://www.cb-j.com>

シービージャパン

検索



CB JAPAN ONLINE STOREはこちらから
<https://cbj-store.com>

