

# BRUSH BOY

## MANUAL / TOM-I2 Pro X



**BRUSHBOY**

TOM-I2 Pro X

**この度はお買上げ頂き  
誠にありがとうございます。**

本製品は、厳密なる検査をしておりますので安心してご使用頂けます。  
ご利用の際には、破損などのないことを確認して  
取り扱い方法をよくお読みになってからご使用下さい。  
なお、本書はいつでもお読み頂けるように必ず保管して下さい。

**本製品は日本国内一般家庭専用です。  
海外では使用しないで下さい。**

## 目次


セット内容と各部の名称	2
ブラシパーツの取り付け・取り外し方/組み立て方	3
安全上のご注意	4-6
設置場所について/その他のご注意	6-7
洗濯する前に	8
ご使用方法	9-12
お願い/故障かなと思ったら	12
お手入れと収納方法	13
修理・部品の交換について/廃棄する場合	13
仕様/保証書	14
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について/愛情点検	15
ご紹介	15

## ◆セット内容と各部の名称


### フタの固定方法

洗濯時、排水時は必ずフタを閉じて、『フタロック』をしっかり固定して下さい。

※このフタは水の飛び散り防止用です。フタとバケツの隙間から水の垂れを防ぐものではありません。  
※しっかりとフタロック(4箇所)が固定されていることを確認して下さい。  
※床が濡れて困る場所でのご使用はお止め下さい。

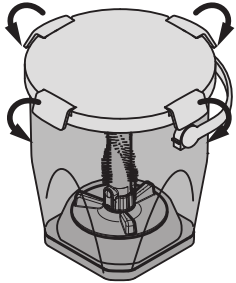


### 最大水位線：12L

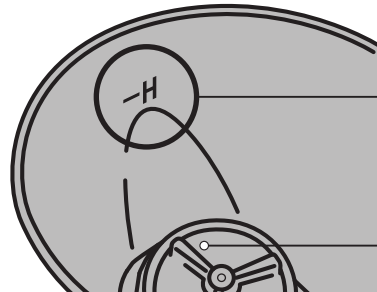

※給水する際は、「最大水位線」を超えないで下さい。

※ご使用になる前に必ず各パーツが揃っていることを確認して下さい。  
※初めてお使いになるとき、性能検査の水が残っていることがあります。  
ご使用上の問題はありませのでご了承下さい。

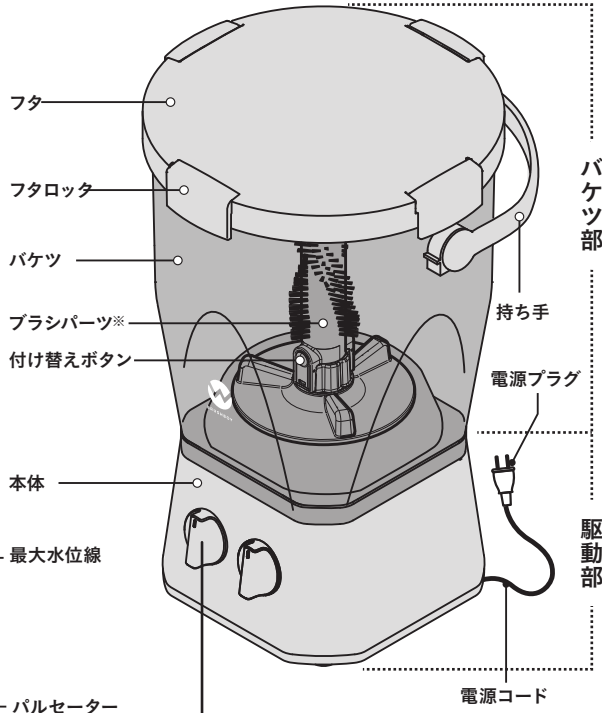


※ブラシパーツは長く使用すると劣化する恐れがあります。交換部品に関してはP13記載のオンラインストアよりお買い求め下さい。

### タイマー設定

[最長15分]

洗濯時間を15分以内で設定出来ます。設定後、運転を開始します。運転中、停止したいときは、『0』に戻して下さい。

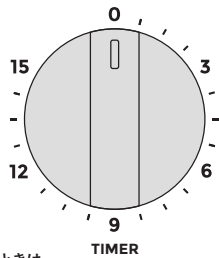


※タイマーを2分以下に設定するときは、一度6分程度まで回し、戻しながらご希望の時間に設定して下さい。

### 水流設定

[標準/ソフト・ブラシ]

洗濯時の水流を洗濯物の量や種類に応じて[標準]・[ソフト/ブラシ]に切り替えます。

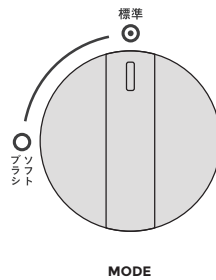


※洗濯中の切り替えも可能です。  
※「水流とタイマー目安」はP11をご覧ください。  
※ブラシを使用するときはP3、P9をご覧ください。

## ◆ブラシパーツの取り付け・取り外し方/組み立て方

### ブラシパーツの取り付け・取り外し方


①ブラシパーツの「付け替えボタン」を押す

※「付け替えボタン」を押すとボタン下部が開き取り付けられるようになります。

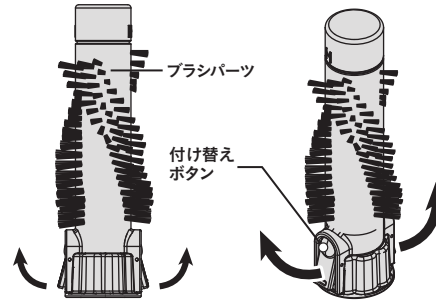

②パルセーターの「ブラシ取り付け部」に「ブラシパーツ」を押し込み、取り付ける


※付け替えボタンから指を離すと、ブラシパーツがブラシ取り付け部に固定されます。

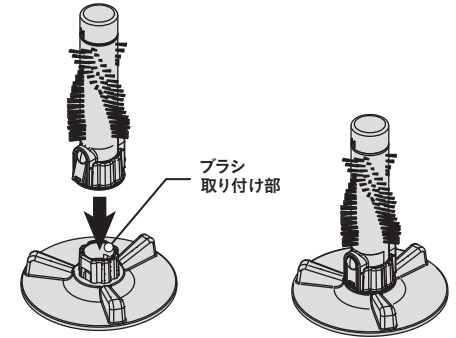


### 組み立て方

●バケツ部を駆動部にセットする。

傾きや、ぐらつきが無いように正しくセットして下さい。  
乱暴にセットすると結合部が破損しますので、優しくセットして下さい。


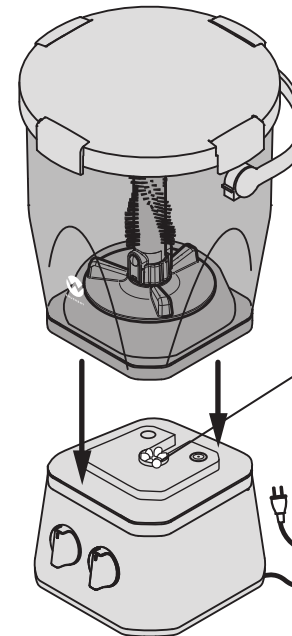


### 前面

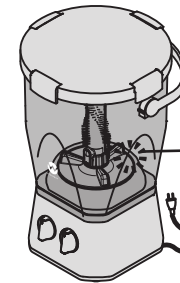

### 背面

バケツ部の向きに注意

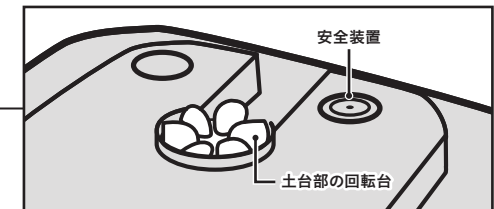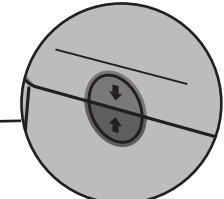

洗濯中、バケツ部が駆動部から離れると安全装置が働き運転が停止します。

※タイマーがセットされている状態で安全装置に触れないで下さい。土台部の回転台が回り危険です。※安全装置が押し込まれないと作動しません。また、バケツ部の向きが正しくないと安全装置が押し込まれず、作動しません。バケツ部の向きにはご注意ください。※バケツ部を持ち運ぶ際は必ずタイマーを『0』にして下さい。

## ◆安全上のご注意

- ▲必ずご使用前に本書をよくお読みになってから正しくお使い下さい。
- ▲本書はいつでもお読み頂けるように大切に保管して下さい。
- ▲本体に記載されている警告事項を必ずお守り頂き、本書の操作手順に従って正しくお使い下さい。



### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



### 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

### 絵表示の例



左図のような絵表示は、**禁止** (してはいけないこと) を示します。



左図のような絵表示は、**指示** (必ず実行して頂くこと) を示します。



### 警告



分解禁止

●絶対に分解・修理・改造をしないで下さい。発火や異常作動によるケガの原因になります。※修理は、お買い求め頂いた販売店または、(株)シービージャパンお客様サービスへご相談下さい。(詳細はP13に記載)



禁止

●本製品と洗剤・柔軟剤は子供の手の届かないところ、見えないところに置いて下さい。本製品で子供が遊んだりすると、思わぬ事故の原因になります。



ぬれ手禁止

●濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないで下さい。感電の原因になります。



水ぬれ禁止

●駆動部を濡らさないで下さい。火災や感電の原因になります。また、水まわりや雨の当たる場所でのご使用は避けて下さい。



禁止

●下記のような場所で使用及び保管をしないで下さい。感電、ケガ、火災、故障の原因になります。  
・コンロや熱源などの火気の側  
・水まわりなどの本製品が濡れる恐れのある場所や屋外  
・本製品が安定しない、不安定な場所(傾斜面など)



必ず守る

●煙が出たり・異音・異臭・異常発熱・動作不良など異常が発生した際は、すぐに使用を中止し、タイマーを『0』にした後、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。火災や感電、ケガ、故障の原因となります。



禁止

●電源プラグが濡れている状態でコンセントへ差し込まないで下さい。



禁止

●本製品は、衣類、靴、イモ類の洗浄機です。本来の用途以外に使用しないで下さい。生き物を入れて使用しないで下さい。



必ず守る

●電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使用して下さい。低圧・定格が異なると火災、感電の原因になります。また、コンセントは国の認定を受けた製品を使用して下さい。



傷つけ禁止

●電源コードは傷つけないで下さい。下記の行為はしないで下さい。コードが破損し、火災の原因になります。無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・金属部に引っ掛ける・重い物を載せる・挟み込むなど。



電源プラグを抜く

●本製品を使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いて下さい。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



禁止

●各部位及び、本体などに破損、不具合がある場合は絶対に電源プラグをコンセントに差し込まないで下さい。



接触禁止

●本製品の運転中、手をバケツ内に入れて下さい。ケガの原因になります。



接触禁止

●本体の下やバケツの下に手足などを入れて下さい。ケガの原因になります。



### 警告



禁止

●駆動部だけで運転させないで下さい。指や髪の毛などが、回転台に巻きつき怪我をする恐れがあります。運転させるときは必ずバケツ部を取り付けて下さい。



禁止

●子供だけで使用させないで下さい。また、幼児やペットの手の届く所への保管、使用はしないで下さい。



禁止

●本製品の上へのぼったり、重い物を載せたりしないで下さい。ケガ、故障の原因になります。※近くに台などを置かないで下さい。子供が乗る場合があります。



禁止

●浴室や雨風にさらされる場所には置かないで下さい。また、濡れた衣類を本製品の上に置かないで下さい。感電・ショートすることがあり危険です。



必ず守る

●移動する際は、タイマーが『0』になっていることを確認し、両手で持って移動して下さい。



禁止

●揮発性物質を付けた衣類を洗濯しないで下さい。(天然油脂など)爆発や火災の原因になります。



### 注意



禁止

●50℃以上のお湯を使用しないで下さい。本製品の变形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。



禁止

●強い衝撃を与えたり(落としたり、ぶつけたり)して破損した場合は使用しないで下さい。



禁止

●電源コードは、束ねた状態で使用しないで下さい。また、踏んだりしないで下さい。破損やショート・火災の原因になります。



禁止

●シミや変色しやすい物の上、濡れて困る場所では使用しないで下さい。洗濯物と水量のバランスにより水が飛び散る可能性があります。



禁止

●付属している専用部品以外は使用しないで下さい。故障やケガなどの原因になります。



必ず守る

●異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。販売店または、(株)シービージャパンお客様サービスへご相談下さい。(詳細はP13に記載)

【異常・故障例】

電源を入れても運転しない/電源プラグにはこりや湿気が溜まっている/運転中・異音・異臭がする/焦げ臭い匂いがするなど

## ◆安全上のご注意

### 設置場所



#### 警告

浴室や雨風にさらされる場所には設置しないで下さい。  
感電や漏電による火災・事故の原因になります。

- 必ず平らな場所に設置して下さい。  
(水漏れ・異音の原因になります)
- 気温が0℃以上の環境で使用して下さい。  
0℃以下になると、給水した水が凍る場合があります。  
本製品を0℃以下の場所で保管していた場合、必ず0℃以上の室内で4時間以上経ってから使用して下さい。  
※凍結をした場合は、電源プラグをコンセントから抜き、温水(50℃未満)をバルセーターが十分浸かるまでバケツに入れて、10分程度放置します。バルセーターが手で回せるようになりましたら、ご使用頂けます。
- フタとバケツの隙間から水が垂れ、  
床が濡れる場合があります。ご注意下さい。  
フタは水の飛び散り防止用です。フタとバケツの隙間からの水の垂れを防ぐものではありません。

### 注意




必ず守る

使用する際は、下図を目安に本製品の周囲に物を置かないようにして下さい。  
広く安定した平らな場所でご使用下さい。



必ず守る

設置位置は、定期的に変えて下さい。  
床面の素材によっては駆動部底面の滑り止めが床にくっついた  
り、跡が残ったりすることがあります。

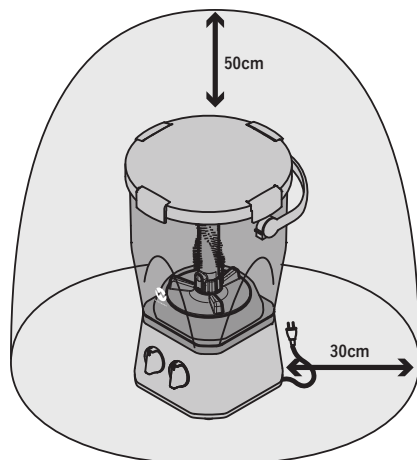


## ◆其他のご注意

### トラッキング現象を防ぐために

#### トラッキング現象とは

電気製品の電源プラグを長期間コンセントに差しっぱなしにしていると、湿気やほこりのためにプラグ先端の2本の刃の間に微弱な電流が流れる場合があります。その時発生する微小火花により、プラグの絶縁素材が炭化して絶縁能力が低くなり、徐々に多くの電流が流れるようになる現象です。トラッキング現象の起きた電源プラグをそのまま使用していると、最後にはショートし、発火する恐れがあります。

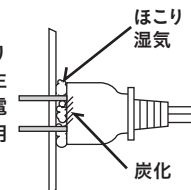

#### トラッキング現象を防ぐには

- 定期的に電源プラグをコンセントから抜いて点検して下さい。変色や変形があったら直ちに使用を中止し、「販売店」もしくは、「(株)シービージャパンお客様サービス(P13)」までご連絡下さい。
- コンセント付近を清潔にし、ほこりなどがたまらないようにして下さい。
- こまめに部屋の換気をして下さい。特に冬場は暖房のため、窓に結露がたまりやすく窓際のコンセント近くは湿気が高くなりがちです。
- 使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いて通電しないようにして下さい。

### ペットのいるご家庭では

- できるだけペットのいる部屋では使用しないで下さい。ペットが電源コードをかじったり、尿をかけたりすると事故や火災の原因になります。ペットと一緒に部屋で使用する場合は、よく監視しながらお使い下さい。
- 家畜を飼育する施設では使用しないで下さい。
- 外出するときは、必ずコンセントから電源プラグを抜いて下さい。

### 保管場所について

- 保管後再び使用する時、異常が発生しないように保管場所に注意して下さい。
- 高温多湿な場所、火気付近、直射日光にあたる場所、つり戸棚などの高い所に保管しないで下さい。
- 必ずお手入れをし、よく乾燥させてから保管して下さい。
- 保管場所に移動する際は、両手でしっかり持ち保管場所へ移動して下さい。
- コンセントにほこりをつけないようにして下さい。
- ネズミなどが発生する場所には保管しないで下さい。コードをかじられたり、尿をかけられる恐れがあり、故障や火災の原因になります。また、ゴキブリや害虫が発生する場所にも保管しないで下さい。故障や火災の原因になります。

### 使用しないとき・外出するときは

使用しないとき・外出するときは、必ずコンセントから電源プラグを抜いて下さい。

## ◆洗濯する前に

**注意** 下記内容を必ずお読みになり、確認した上で洗濯を行って下さい。

### 【洗濯をする前の注意事項】

- 洗濯物が本製品での洗濯に適したものかどうか必ず確認して下さい。
- 衣類の取扱絵表示を確認して正しく洗濯して下さい。

(例)



- 繊維の種類・汚れの具合・白物と色物などに分けて下さい。
- 洗濯物のポケットの中に何も入っていないか確認し、入っていたら取り除いて下さい。
- 洗濯物がボタンやチャックがついている場合は、必ず全て閉めて裏返して洗濯して下さい。
- 洗濯物がかたよらないように、洗濯物を広げてから入れて下さい。
- 洗濯物がボタンなどが付いている場合、動作中パルセーターに当たり破損や故障の原因となります。ボタンが洗濯物の内側になるように入れて下さい。
- 破れている洗濯物は直してから洗濯して下さい。
- 色が落ちやすい洗濯物は別々に洗濯して下さい。
- 吸水性の悪い洗濯物は手で水の中に入れて下さい。(押し込んで吸水させるようにして下さい。)
- ウール・化繊など傷みややすい洗濯物は裏返しにして入れて下さい。デリケートな衣類などの洗濯はお控え下さい。
- 化学汚染されたものを入れないで下さい。

### 【漂白剤・柔軟剤】

- 適量(最大水位線以下)の水を入れ、漂白剤・柔軟剤をゆっくり入れて下さい。
- 色やデザインがついている洗濯物には漂白剤を使用しないで下さい。
- 漂白剤・柔軟剤の使用方法や量などについてはそれぞれの説明事項に従って下さい。
- 粉の漂白剤は水に溶かしてからご使用下さい。

### 【洗濯洗剤】

- バケツに少量の水と洗剤を入れてよく攪拌した後、洗濯物を入れ、最大水位線を超えない位置まで給水して下さい。
- 洗剤の量は洗剤の説明書に従って決めて下さい。
- 入浴剤や浴室用洗剤が入った風呂の残り湯は、成分によりバケツ本体・パルセーターを傷めたり、衣類に色が残る恐れがありますので、入浴剤や浴室用洗剤の取扱説明書をよくお読みになりご使用下さい。

## ■イモ類を洗う場合(じゃが芋・さつまいも・里芋)

- ①バケツにイモを入れ、水を入れる。
- ②タイマーと水流をセットする。汚れ具合に合わせて運転時間・水流を調整して下さい。
- ③タイマーが切れ、洗い終わったら排水し完了です。

※ご使用になる前に、バケツをよく洗い洗剤などが残っていないことを確認して下さい。  
 ※長時間使用すると、イモ類が傷むことがありますのでご注意下さい。  
 ※イモ類の皮についた泥を落とす目的でご使用下さい。調理目的では使用しないで下さい。

イモ類(質量)

水量の目安

2kg以下


イモがちょうど水に浸るくらい

※ブラシパーツの使用は禁止して下さい。

## ◆ご使用方法

### 衣類を洗う場合

- ①バケツに少量の水と洗剤を入れてよく攪拌をする。
- ②洗濯物を入れ「最大水位線」を超えない位置まで給水して下さい。

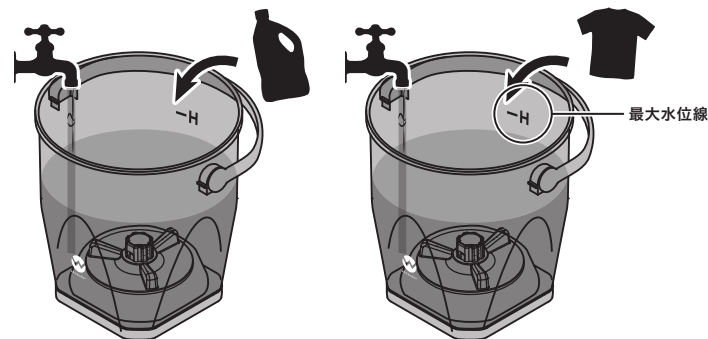

最大水位線  
H: 12L

洗濯量の目安  
**700g**  
以下の洗濯物

### 洗濯量目安

パンツ	.....	約50g
Tシャツ	.....	約130g
Yシャツ	.....	約200g
シーツ	.....	約500g
靴下	.....	約50g
パジャマ	.....	約500g
ブラウス	.....	約50g
バスタオル	.....	約300g

※衣類を洗う場合はブラシパーツの使用は禁止して下さい。


※バケツに水を入れる際は、駆動部からバケツを外し、「バケツ部単体」で入れて下さい。  
 駆動部に水がかかると、故障の原因になります。

※洗濯量目安について

洗濯量はJISで規定された布を洗濯したときの洗濯量です。洗濯物の種類・大きさ・厚さなどにより、上記とは異なることがあります。洗濯物の動きが悪い場合は減らすなどして調整をお願い致します。

### 上履きを洗う場合(ブラシパーツを取り付ける)

- ①バケツに少量の水と洗剤を入れてよく攪拌をする。
- ②上履きを入れ「最大水位線」を超えない位置まで給水して下さい。

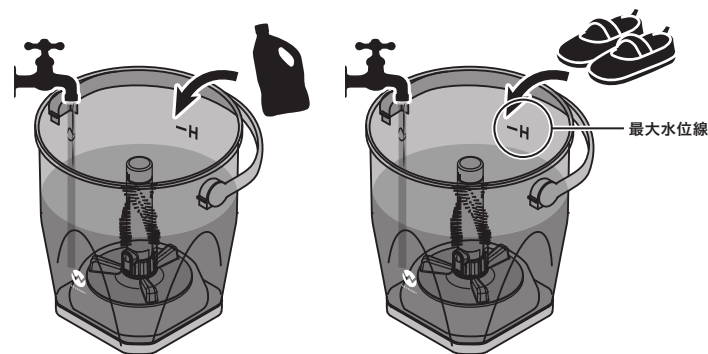

**26 cm**  
以下

※子供用の上履き・スニーカーなど、履き物の素材によっては、ブラシパーツで素材を痛てしまう恐れがあります。扱いにはご注意下さい。  
 ※ブラシパーツに絡まる恐れがあるので靴紐などは取り外してから洗濯を行って下さい。  
 ※サイズ・形によっては十分に洗えない場合があります。  
 ※上手く動作出来ない場合は、片足ずつ洗って下さい。

## ◆ご使用方法(つづき)


※はじめてお使いになるときは、バケツ部内部・フタの内側を洗ってからご使用下さい。

### フタ・バケツ部を駆動部にセットする

#### フタの固定方法


洗濯時、排水時は必ずフタを閉じて、『フタロック』をしっかり固定して下さい。

※このフタは水の飛び散り防止用です。フタとバケツの隙間から水の垂れを防ぐものではありません。※しっかりとフタロック(4箇所)が固定されていることを確認して下さい。  
※床が濡れて困る場所でのご使用はお止め下さい。

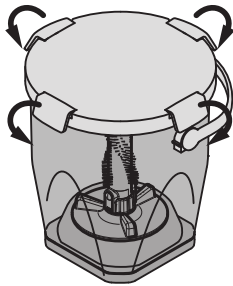

バケツ部にフタをしてロックし、バケツ部を駆動部にセットして下さい。

開閉しにくい場合は中央の「PUSHマーク」を押しながら行って下さい。

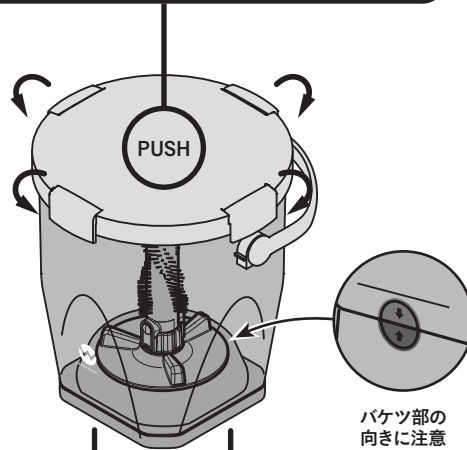


バケツ部の向きに注意  
バケツ部背面のシールを合わせて下さい。



#### 安全装置について

洗濯中、バケツ部が駆動部から離れると、安全装置が働き運転が停止します。

※タイマーがセットされている状態で安全装置に触れないで下さい。回転台が回り危険です。※安全装置が押し込まれないと作動しません。また、バケツ部の向きが正しくないと安全装置が押し込まれず、作動しません。バケツ部の向きにはご注意下さい。※バケツ部を持ち運ぶ際は必ずタイマーを『0』にして下さい。

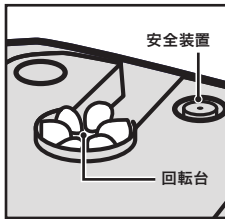

### 電源プラグをコンセントに差し込む

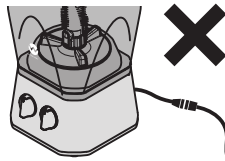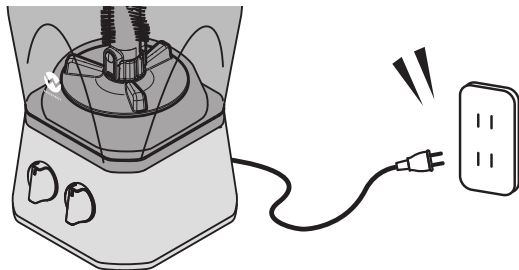

延長コードのご使用は推奨していません。

異常発熱・発火・感電の恐れがあります。ご使用はお止め下さい。


※延長コードを使用される場合には、W数を必ず確認して本製品単体のみで使用して下さい。

## ◆ご使用方法(つづき)

### 水流・タイマーの設定を行う

#### 水流設定

[標準/ソフト・ブラシ]

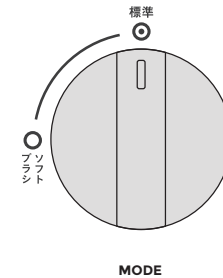


#### 衣類などを洗うとき

洗濯時の水流を、洗濯物の量や種類に応じて[標準]或いは、[ソフト・ブラシ]に切り替えます。

#### ブラシパーツを使用するとき


ブラシパーツを確実に取り付けした後、水流を「ソフト・ブラシ」に切り替えてご使用下さい。

※洗濯中の切り替えも可能です。  
※「水流とタイマー目安」は下記をご覧ください。

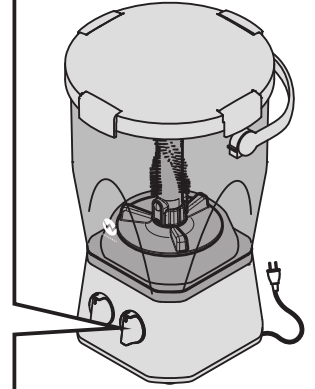

#### タイマー設定


[最長15分]

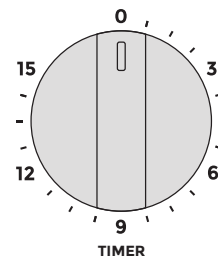

洗濯時間を15分以内で設定出来ます。設定後運転を開始します。

停止したいときは、『0』に戻して下さい。

※タイマーを2分以下に設定するときは一度6分程度まで回し戻しながらご希望の時間に設定して下さい。

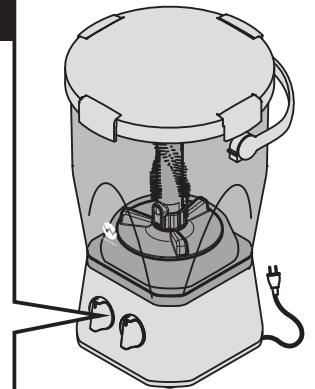

水流とタイマー目安		化 絨	木綿・麻	作業服	上履き
12L 350g~700g	洗濯時間	3~6分	6~9分	12~15分	6分
	水流切替	標準	標準	標準	ソフト・ブラシ

## ◆ご使用方法(つづき)


### 排水を行う

バケツをゆっくり傾けて下さい。  
急激にバケツを傾けると、洗濯物が飛び出ることがあります。


### 洗濯物をすすぐ

洗濯物をすすぐときは、排水後一度洗濯物を絞り、  
残った洗剤分を取り除き、再度水洗いをして下さい。

※簡易的なフタのため、隙間からも水が出る場合があります。ご注意ください。  
※使用後は、タイマーが『0』になっていることを確認し、電源プラグを抜いて下さい。

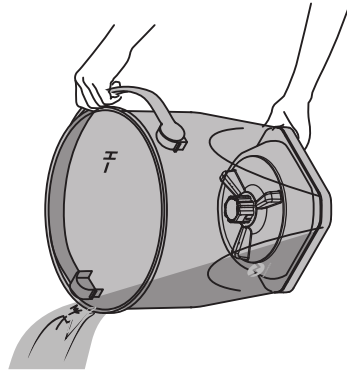


## ◆お願い

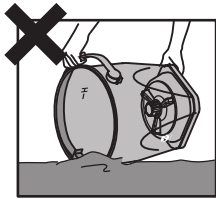


バケツ部で直接水を  
汲まないで下さい。

バケツ底裏面に溜まった水が垂れて、駆動部や床を濡らす原因になります。

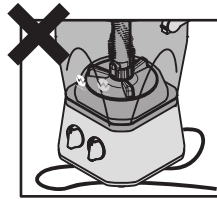


電源コードを踏んだり、挟んだ状態で使用しないで下さい。

思わぬ事故の原因になります。

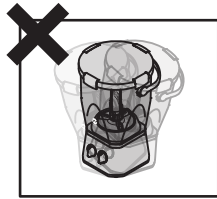

バランスが悪い状態で使用し続けしないで下さい。

洗濯物同士が絡まったり、偏ったりすると、バケツ部がガタガタと揺れたりすることがあります。その際は、一度運転を止め、洗濯物をほくしたり、洗濯物や水量の調節をして下さい。

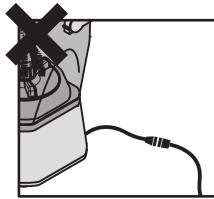

延長コードのご使用は  
推奨していません。

異常発熱・発火・感電の恐れがあります。ご使用はお止め下さい。

※延長コードを使用される場合には、W数を必ず確認して本製品単体のみで使用して下さい。

## ◆故障かな?と思ったら

状態	確認して下さい。
パルセーター・回転台が回らない	電源プラグをコンセントに差し込んでいますか? タイマーをセットしましたか? 停電またはブレーカーが落ちていませんか? バケツ部の向きは正しいですか?

## ◆お手入れと収納方法

### ※お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

※濡れた手で、電源プラグを抜かないで下さい。※必ず、タイマーが『0』になっていることを確認しコンセントから電源プラグを抜いて下さい。※シンナー・ベンジン・お掃除用漂白剤・アルコール溶剤などを使用しないで下さい。※バケツ部の水を排水してから行って下さい。※駆動部は絶対に濡らさないで下さい。

#### 本体のお手入れ


- 柔らかい布に薄めた台所用中性洗剤を含ませよく絞ってから拭いて下さい。
- バケツ部とフタ部を洗い、水分を拭き取って下さい。
- ※衣類に漂白やのり付けをした場合は、特によく洗って下さい。

#### ブラシパーツのお手入れ

- ブラシパーツに付着した汚れをしっかりと落とし、よく乾燥させてから収納して下さい。
- ※カビの発生・故障の原因となる恐れがあります。

#### 収納方法

- 駆動部を逆さまにして、バケツ部に入れて下さい。フタをしてロックします。
- ※必ずバケツ内部の水が無いことを確認してから行って下さい。
- ※収納する際は無理に押し込んだり投げ入れしないで下さい。
- 内部が破損し水漏れの原因となります。
- ※よく乾かしてから収納して下さい。

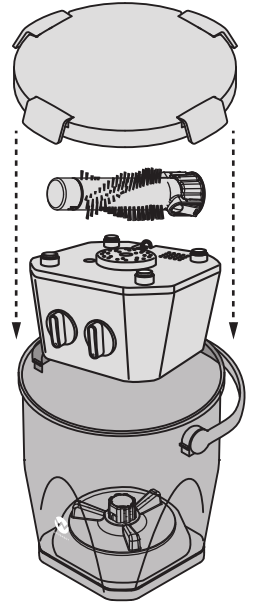

## ◆修理・部品の交換について

### 交換可能パーツ

### ブラシパーツ

- お買い上げの販売店から、保証書(取扱説明書裏表紙)を必ず受け取り、よくお読みの上保管して下さい。お受け取りの際、お買い上げ日、店名などの記載を確認して下さい。記載がない場合、保証期間内であっても修理・交換などをお受け出来かねる場合があります。
- 修理の必要が生じた場合や、紛失などによる部品交換の必要が生じた場合は、下記連絡先にご相談下さい。
- 保証期間の過ぎている商品の修理は、お客様のご要望により有料にて承ります。下記連絡先にご相談下さい。

お客様サービス  
☎ 0120-934-699

音声ガイダンスに従い操作して下さい。  
(家電製品は①)

受付時間 平日10:00~12:00 13:00~17:00

ONLINE  
STORE



部品

オンラインストアより「部品」と検索をすると購入ページに飛ぶことが出来ます。

<https://cbj-store.com/>

## ◆廃棄する場合

本製品は、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)対象外です。

- 本製品又は梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の廃棄処分方法に従って廃棄して下さい。

# 仕様

商品名：ブラッシュボーイ  
 型番：TOM-12 Pro X  
 本体サイズ：幅350×奥行350×高さ540mm(ハンドルを除く)  
 収納時サイズ：幅350×奥行350×高さ380mm(ハンドルを除く)  
 重量：4.9Kg  
 標準洗濯量：700g(乾燥時の布質量)  
 標準使用水量：12L(水+洗濯物の最大容量)  
 電気コードの長さ：1.6m  
 定格電圧：AC100V  
 定格周波数：50/60Hz 共用  
 定格消費電力：120W  
 連続運転時間：15分  
 セット内容：バケツ部、駆動部、ブラシパーツ、取扱説明書(保証書付き)  
 原産国：中国

※商品の仕様及び価格は、予告無く変更する可能性があります。予めご了承下さい。

## 持込修理

### 保証書

この保証書は取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合に無料修理・交換などを行なうことをお約束するものです。お買い上げ日から保証期間中に故障が生じた場合、本製品と保証書をご提示の上、お買い上げの販売店、又は弊社までご依頼下さい。

1. 保証期間内でも次のような場合には有償修理・有償交換となります。

- (1) 取扱説明書通りの使用方法をしなかった場合の不具合
- (2) 消耗品または付属品の交換
- (3) 火災、地震、水害などの天災ならびに公害などの外部要因における事故や故障
- (4) 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名及び捺印がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

2. この保証書は日本国内においてのみ有効です。

3. この保証書は再発行できませんので大切に保管して下さい。

※この保証書は本書に明示した期間と条件の下において無償修理・交換をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

お買上日 年 月 日

製品名 ブラッシュボーイ TOM-12 Pro X

お名前

ご住所

電話

販売店名

電話

株式会社シービージャパン 〒121-0816 東京都足立区梅島1-36-9

発売元 株式会社シービージャパン

[お客様サービス]0120-934-699

音声ガイドに従い操作して下さい。

(家電製品は①)

受付時間 平日10:00~12:00 13:00~17:00


URL : <http://www.cb-j.com>

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

【製造年】本体に西暦をラベル表示しています。

### ■本体への表示

経年劣化により危害の発生が高まる恐れがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた、右図の表示を本体に行っています。

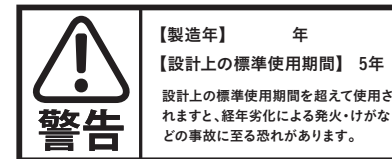

※表示イメージ

### ■設計上の標準使用期間とは

運転時間や温湿度など右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、**一般的な故障を保証するものではありません。**

### ■経年劣化とは

長期間にわたる使用や放置にともない生ずる劣化をいいます。設置状況や環境、使用頻度が右記の条件と異なる場合、本来の使用目的以外で使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・ケガなどの事故に至る恐れがあります。

### ■標準的な使用条件

標準使用条件：JIS C 9921-4に基づく標準的な使用条件は下記の通り

区分	項目	条件
環境条件	電圧	単相100V
	周波数	50Hzまたは60Hz
	温度	20°C
	湿度	65%
負荷条件	負荷	標準容量600g以下
	コース	標準
	給湯・給水	20°C±15°C
使用時間及び回数	1日使用回数	1回
	1回あたりの使用時間	15分
	1年間の使用日数	365日

### 愛情点検



### 長年ご使用のブラッシュボーイの点検を!

ご使用の際、  
このような症状  
はありませんか?

- スイッチを入れても、時々運転しないことがある。
- 電源コードを動かしたり触れたりすると通電しないことがある。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店またはお客様サービスに点検・修理をご相談下さい。

本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社では一切その責任を負いかねますので、予めご了承下さい。改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また商品の色調は、印刷のため異なる場合もございます。予めご了承下さい。

## ご紹介

「暮らしを楽しく」をテーマに生活雑貨を創造する株式会社シービージャパンの商品は、下記弊社オンラインショップにて、ご購入頂けます。



<https://cbj-store.com/>

# LINE


オンラインストア限定

友だち追加で  
**10% OFF**  
クーポンプレゼント!!

お友達になると・・・

友だち限定キャンペーン情報をお届け!  
新商品や最新の情報をお知らせ!

※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります

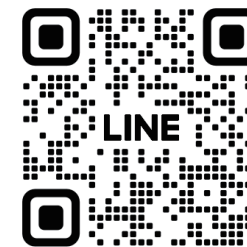

シービージャパン オンラインストア