



お名前ネーム付けアイロン Nameet

取扱説明書

この度は本商品をお求め頂き
誠にありがとうございます。

本商品を正しくお使い頂くために、ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読み下さい。お読みになった後は大切に保管し、ご使用上ご不明な点や不具合が生じた場合はお確かめ下さい。

※図、イラストはイメージです。実際の商品とデザインなど異なることがあります。
※商品の仕様及び価格は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。



安全上のご注意

●表示マークの意味について、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で説明しています。

警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが想定される」内容です。

●絵表示の意味について、お守りいただきたい内容の種類を次の絵表示で説明しています。

禁止	この表示の欄はしてはいけない「禁止」内容です。
必ずおこなう	この表示の欄は必ず実行して頂きたい「強制」内容です。

警告

禁止	乳幼児やペットの手の届く所には置かないで下さい。また、いたずらをしないよう十分ご注意ください。 ※けが・事故の原因になります。
禁止	本体やUSBケーブルについて、次の行為はお止め下さい。 [本体に巻きつけた状態で使用する/傷付ける/加工する/無理に曲げる/引っ張る/ねじる/束ねる/重い物を載せる/挟み込む] ※破損・感電・ショート・火災の原因になります。

禁止	ストーブやコンロなど火気のそばに近付けないで下さい。 ※変形・変色・やけど・故障の原因になります。
禁止	USBケーブルが傷んでいたり、差し込みがゆるい状態の場合は使用しないで下さい。 ※感電・ショート・火災の原因になります。

禁止	直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、車中など、高温多湿な場所に放置しないで下さい。 ※故障・破損・火災の原因になります。
禁止	改造、修理は絶対にしないで下さい。 ※故障・破損・事故の原因になります。

禁止	水に浸けたり、水をかけたり、濡れた手で使用したりしないで下さい。また風呂場や流し台など、水のかかる恐れのある場所では使用しないで下さい。 ※破損・事故・感電の原因になります。
必ずおこなう	本体(持ち手部分などプレート付近以外)が発熱したり、異臭、異音が生じる場合は、直ちに使用を中止して下さい。 ※故障・破損・火災の原因になります。

禁止	濡れた手で電源を触ったり、USBケーブルを抜き差ししないで下さい。 ※感電の原因になります。
禁止	電源を入れたまま放置することは絶対にお止め下さい。温まるまでの間、また使用後完全に冷めるまでの間も目を離さないで下さい。 ※事故・火災の原因になります。

必ずおこなう	電源を入れて温まるまでの間、また使用後冷めるまでの間はアイロンを閉じて必ずチャイルドロックを掛けて下さい。 ※事故・火災の原因になります。
必ずおこなう	必ず付属のUSBケーブルと、DC5V 2AのACアダプタを使用して下さい。 ※急速充電用の製品やモバイルバッテリーなどを使用すると、プレートの温度が高くなりすぎたり、故障の原因になります。

必ずおこなう	使用後・使用しないときは必ず電源を切り、USBケーブルを抜いてチャイルドロックを掛けて下さい。 ※感電・やけどの原因になります。
禁止	電源を入れてからはプレートに触らないで下さい。また使用時や使用直後はプレートの外側も熱くなりますので、直接触れないよう取り扱いにはご注意ください。 ※やけどの原因になります。

禁止	お子様だけの使用や、使用に不安のある方の使用は絶対にお止め下さい。 ※やけど・事故の原因になります。
必ずおこなう	連続使用時間は電源を入れてから20分です。使用後は必ず電源を切ってください。 ※事故・火災の原因になります。

注意

本商品は充電式ではありません。付属のUSBケーブルと、市販のUSB接続ACアダプタを繋いだ状態でのみ使用出来ます。	フロッキーネームや厚みのある衣類などは、熱が伝わり切らず上手く圧着出来ない場合があります。予めご了承下さい。
---	--

禁止	落としたりぶつけたり、強い衝撃を与えないで下さい。 ※変形・破損の原因になります。
禁止	保管する際は本商品が完全に冷めるまで待ち、濡れや汚れなどがないことを確認して下さい。USBケーブルを抜いてチャイルドロックをし、高音多湿な場所を避けて保管して下さい。 ※故障の発生の原因になります。

禁止	プレートが熱い間は、燃えやすい物を周りに置かないで下さい。 ※火災の原因になります。
禁止	不安定な場所に置かないで下さい。 ※落下などによる変形・破損・故障の原因になります。


禁止	廃棄する際は、お住まいの自治体の指示に従って下さい。 ※必ずおこなう
-----------	---------------------------------------

ご使用の前に

必ずおこなう	ご使用の前に、圧着するアイロンネームの説明書や注意書きをご確認ください。問題がある場合は使用しないで下さい。
必ずおこなう	衣類のタグなど以外に圧着する際は、圧着したい衣類の洗濯表示を確認し、アイロンNGの場合は使用しないで下さい。

各部名称

ご使用前にセット内容が全て揃っているかご確認ください。

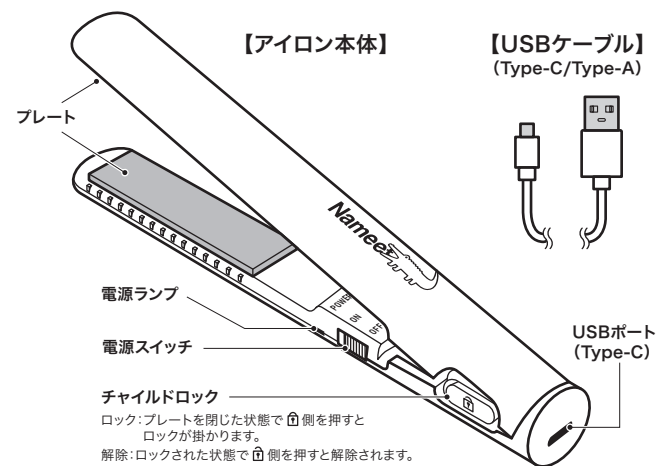

高温になるため触らないで下さい。

電源を入れてからはプレートに触らないで下さい。また使用時や使用直後はプレートの外側(■)部分も熱くなりますので、直接触れないよう取り扱いにはご注意ください。

セット内容

- ・本体
- ・取扱説明書
- ・USBケーブル

※USB接続ACアダプタは付属していません。市販品(DC5V2A)をご使用下さい。

使い方

①アイロン本体の電源を入れる


アイロン本体に付属のUSBケーブルを差し、お手持ちのACアダプタに接続して下さい。電源スイッチを「ON」にしたら電源ランプが赤く光り、10分ほどで温まります。

- ⚠ 温まるまでの間は、必ずアイロンを閉じてチャイルドロックを掛けて下さい。
- ⚠ 温まるまでの間も放置せず、目を離さないで下さい。
- ⚠ 電源を入れてからはプレートに触らないで下さい。また使用時や使用直後はプレートの外側も熱くなりますので、直接触れないようご注意下さい。

※本商品は充電式ではありません。
付属のUSBケーブルと、市販のUSB接続ACアダプタを繋いだ状態でのみ使用出来ます。


②圧着するアイロンネームと生地を挟む

チャイルドロックを解除し、アイロンを開いてアイロンネームと生地を挟み込み、アイロンネームに記載の秒数分固定すると圧着出来ます。

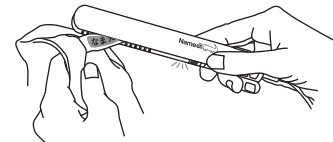


③電源を切ってチャイルドロックを掛け、USBケーブルを抜いてアイロンが冷めるまで待ちます。

- ⚠ 使い終わった後は必ず電源を切って下さい。
- ⚠ 冷めるまでの間も放置せず、目を離さないで下さい。
- ⚠ 保管する際は乳幼児やペットの手が届かない場所で、かつ高温多湿な場所を避けて下さい。

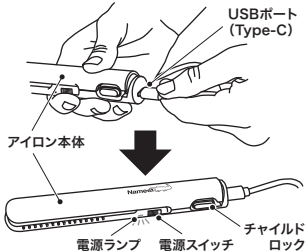

お手入れ方法

お手入れの前に...



- ①使用後の場合は、電源を切りUSBケーブルを抜きます。
- ②本体が完全に冷めるまで待って下さい。

【アイロン本体】

乾いたやわらかい布で拭きます。汚れが落ちにくい場合は、やわらかい布に「水で薄めた中性洗剤」を浸して固く絞った状態で拭き取って下さい。



仕様

商 品 名：お名前ネーム付けアイロン Nameet
型 番：CB-NM
サ イ ズ：W170×D25×H25mm
プレートサイズ：W65×H15mm
重 量：65g
電 源：5V2A
定格消費電力：9W
最 高 温 度：170℃
主 材 質：ポリエチレンテレフタレート
USBケーブルの長さ：114cm
付 属 品：USBケーブル、取扱説明書
生 産 国：中国

- ⚠ お手入れの際は、電源を切り、USBケーブルを抜いてアイロンが完全に冷めてから行って下さい。
- ⚠ 絶対に水につけたり、水洗いはしないで下さい。
- ⚠ プレートなどに汚れが付いたまま放置しないで下さい。

【プレート】

ノリなどの汚れが付着した場合は、やわらかい布に「水で薄めた中性洗剤」を浸して固く絞った状態で拭き取って下さい。ペンのインクが付着した場合は、少量の消毒用エタノールや除光液、クレンジングオイルを含ませたティッシュで拭き取って下さい。
※本体には液が付かないよう十分にご注意下さい。

1回の使用時間
30分まで

※電源を入れてからの時間

※USB接続ACアダプタは付属していません。
市販品(DC5V2A)をご使用下さい。

こんなときは...

不具合	考えられる原因	対処方法
●初めて使用した際、焦げ臭いにおいがする	本体の金属を熱するヒーターが加熱するため、独特なお臭いがしますが使用するにつれて徐々に軽減されます。	そのままご使用下さい。
●アイロンネームがうまくくっ付かない	本商品が十分に温まっていない可能性があります。	電源を入れてから、10分ほど待ってから使用して下さい。
	プレートが高温になりすぎている可能性があります。モバイルバッテリーや急速充電用の製品を使用していませんか？	必ず本商品付属のUSBケーブルと、DC5V2AのACアダプタを使用して下さい。
●使用中に煙が出る ●暫く使用しているのに焦げ臭いにおいがする	プレート部分にノリなどの汚れが付いている可能性があります。	すぐに使用を中止し、お手入れをして下さい。(P.6参照) それでも改善しない場合は「お客様相談窓口」(P.8参照)までご連絡下さい。
●アイロンが温まらないことがある	30分以上連続で電源を入れていませんか？	すぐに使用を中止し、数時間ほど時間を置いて再度使用して下さい。 それでも改善しない場合は「お客様相談窓口」(P.8参照)までご連絡下さい。
●電源ランプが点かなかったり、使用中に消えたりする ●本体の持ち手部が異常に熱くなる ●その他の異常・故障がある	すぐに使用を中止し、「お客様相談窓口」(P.8参照)までご連絡下さい。	
●プレートに隙間が空いている	設計上一定の隙間を設けています。仕様なので問題ありません。	そのままご使用下さい。

お問い合わせについて

商品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一商品に不具合が生じた場合や商品に関するお問い合わせ・ご質問などございましたら、下記までお問い合わせ下さい。

発売元
株式会社シービージャパン

お客様相談窓口
☎ 0120-934-699
音声ガイドランスに従い操作して下さい。(本商品は②)
受付時間 平日 10:00～12:00
13:00～17:00

弊社サイトはこちらから
<http://www.cb-j.com>

シービージャパン 検索 CB JAPAN CO.,LTD.

CB JAPAN ONLINE STOREはこちらから
<https://cbj-store.com/>

保証書

この保証書は取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合に無料修理・交換などを行なうことをお約束するものです。お買い上げ日から保証期間中に故障が生じた場合、本製品と保証書をご提示の上、お買い上げの販売店、又は弊社までご依頼下さい。

- 保証期間内でも次のような場合には有償修理・有償交換となります。
(1)取扱説明書通りの使用方法をしなかった場合の不具合
(2)消耗品または付属品の交換
(3)火災、地震、水害などの天災ならびに公害などの外部要因における事故や故障
(4)保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名及び捺印がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

2. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
3. この保証書は再発行できませんので大切に保管して下さい。
※この保証書は本書に明示した期間と条件の下において無償修理・交換をお約束するものでありお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

お買上日	年	月	日
製品名	お名前ネーム付けアイロン Nameet お名前		
ご住所			
	電話		
販売店名			
	電話		
株式会社シービージャパン 〒121-0816 東京都足立区梅島1-36-9			